


NÁVOD NA MONTÁŽ TV-4089

30 min

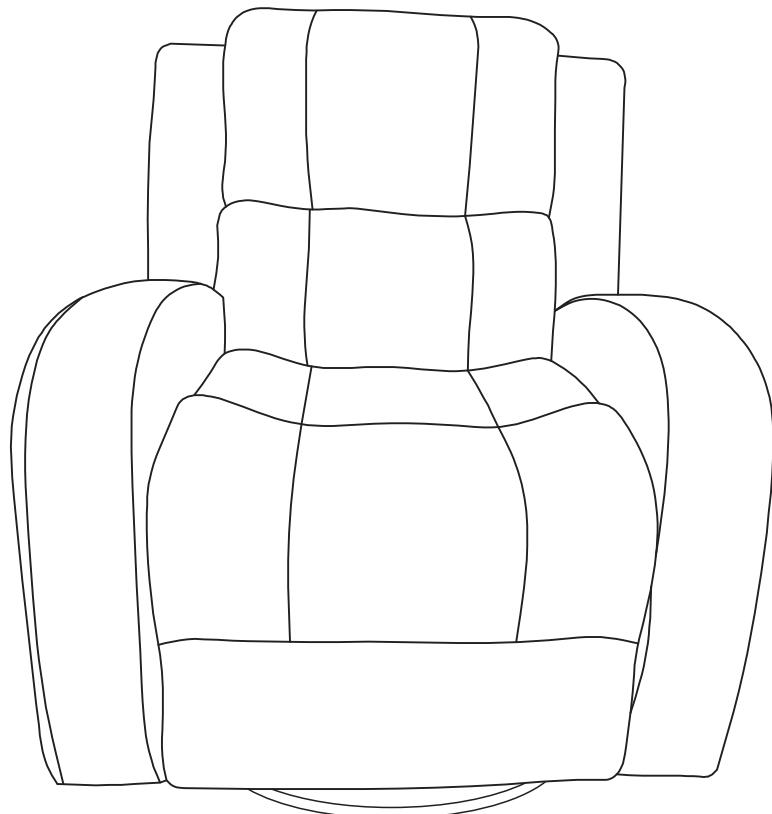

2 x



⚠ CZ MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. Při montáži dejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.

POKYNY K POUŽIVÁNÍ

1. K čištění používejte pouze měkký hadřík a přípravky k tomu určené, nečistěte ostrými nástroji.
2. Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem vlhkosti nebo teploty.
3. Na složené ani rozložené kreslo **nestoupejte**, nesedejte na opěradlo ani na opěrku nohou.
4. Při použití funkce rozkládání a zpětného skládání křesla dbejte opatrnosti, nebezpečí možného přiskřipnutí prstů i ruky.
5. Nepoužívejte křeslo k jinému účelu, než je určeno.


⚠ SK MONTÁŽNE POKYNY

1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechýbajú alebo nie sú poškodené.
2. Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutiu malých dielov alebo poraneniu.

POKYNY NA POUŽIVANIE

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handricku a prípravky na to určené, nečistite ostrými nástrojmi.
2. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
3. Na zložené ani rozložené kreslo nestúpajte, nesadajte na operadlo ani na opierku nôh.
4. Pri použití funkcie rozkladania a spätného skladania kresla dbejte na opatrnosť, nebezpečenstvo možného priskriplnutia prstov aj ruky.
5. Nepoužívajte kreslo na iný účel, než je určená.

A x 1

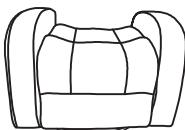

B x 1





C x 1



D x 1

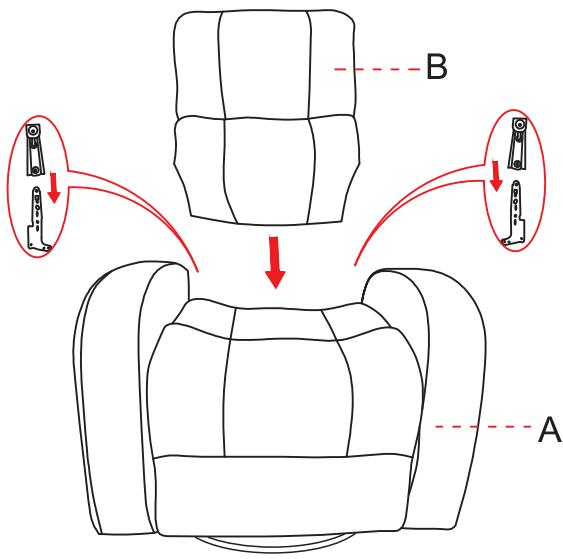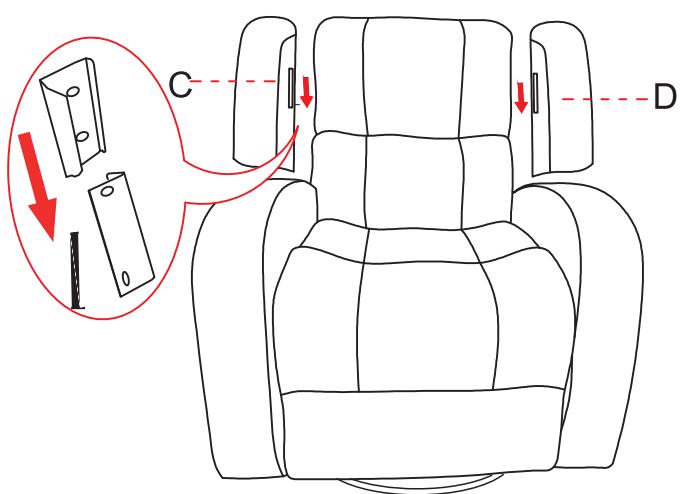

1**2****3**