


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

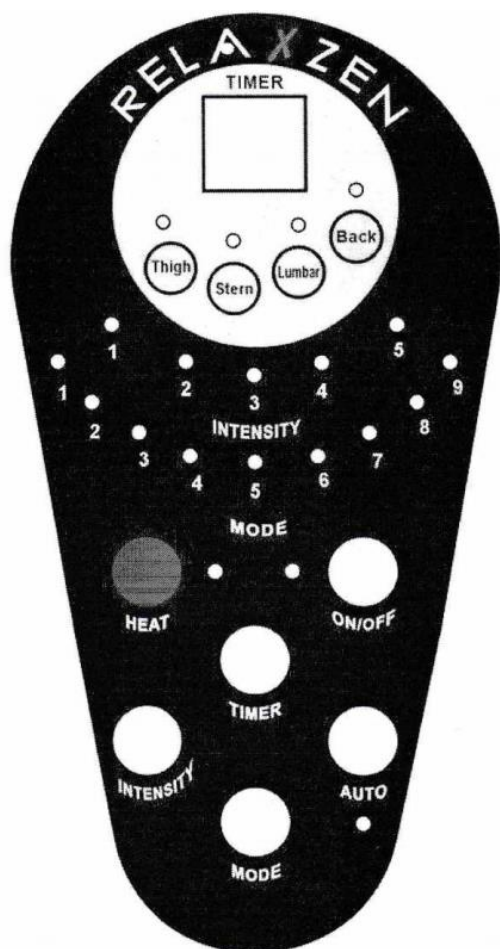

SEZNAM POUŽITÝCH VÝRAZŮ

| ANGLICKY | ČESKY |
|-----------|-------------------|
| TIMER | ČASOVAČ |
| THIGH | PODNOŽKA |
| STERN | STEHENNÍ ČÁST |
| LUMBAR | BEDRA |
| BACK | ZÁDA |
| INTENSITY | INTENZITA |
| MODE | PROGRAM |
| HEAT | OHŘÍVÁNÍ |
| ON/ OFF | ZAPNUTO / VYPNUTO |
| AUTO | AUTOMATICKÁ MASÁŽ |

INFORMACE O VÝROBKU

- 4 masážní programy
- regulovatelná intenzita
- čtyři masážní zóny, každou možno ovládat individuálně
- předvolené časování na 25 minut

POUŽITÍ

- zasuněte konektor adaptéru do koncovky, která se nachází na zadní straně masážního polštáře



- připojte adaptér do zásuvky
- zapněte ovladač tlačítkem POWER ON, po zapnutí svítí světelná kontrolka
- zapněte masáž v každé zóně použitím tlačítek BACK – záda, LUMBAR – bedra, STERN – stehenní část nebo THIGH/LEGS podnožka (opětovným stiskem zónu vypnete)
- masážní program si zvolíte tlačítkem MODE. Pro změnu programu stlačte jedno z programovacích tlačítek, při zvoleném programu bude svítit světelná kontrolka.
HEAT – ohřívání
TIMER – nastavení času trvání masáže
AUTO – spustí se masáž ve všech zónách
- tlačítkem INTENSITY si zvolíte intenzitu masáže. Při zvoleném programu bude svítit světelná kontrolka.

UPOZORNĚNÍ: v případě, že se cítíte nepohodlně, nebo bolesti – **ihned masáž přerušte.**

- **NEPOUŽÍVEJTE** nepřetržitě více jak 25 minut (pro Vaši bezpečnost je přístroj vybavený automatickým vypínačem, který masáž po 25min. přeruší).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče je nutné dodržet bezpečnostní předpisy, včetně následujících.

- tento výrobek je určený pro použití pod transformovaným napětím 12V – ubezpečte se, že křeslo je připojené do koncovky se stejným parametrem
- po použití a před čištěním masážní stroj **VŽDY** odpojte z elektrické sítě
- nedotýkejte se přístroje v případě, že došlo ke styku produktu s vodou – **ihned** vytáhněte ze zásuvky
- přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je zapojený do sítě

- pokud přístroj nepoužíváte, nebo jej montujete/demontujete nějakou část, VŽDY jej odpojte ze sítě
- nepoužívejte v exteriéru
- tento přístroj není hračka. Děti by jej neměli používat, či si s ním hrát
- pokud chcete přístroj vypnout, stlačte tlačítko POWER OFF a ujistěte se, že všechny funkce jsou vypnuté. Následně odpojte ze sítě.
- nepokládejte kabely na teplé povrchy
- tento přístroj používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodě
- nepoužívejte jiné příslušenství, které není součástí tohoto přístroje

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

- pokud máte nějaké zdravotní problémy, před použitím přístroje se poraďte s ošetřujícím lékařem
- osoby s kardiostimulátorem by tento přístroj neměli používat
- pokud delší čas pociťujete bolest svalů, či kloubů, přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem

ÚDRŽBA – ČIŠTĚNÍ

- ujistěte se, že je přístroj vypojený ze sítě a nechte jej před čištěním vychladnout
- při čištění nenamáčejte přístroj do žádné tekutiny
- povrch pouze otřete navlhčenou houbičkou
- používejte jen jemné saponáty, nebo mýdlovou vodu
- důkladně osušte čistým a suchým hadříkem
- NEPOUŽÍVEJTE na čištění přístroje agresivní čisticí prostředky ani drsné pomůcky

SKLADOVÁNÍ

- uložte přístroj do původního obalu na suché a bezpečné místo
- předcházejte jeho kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty