









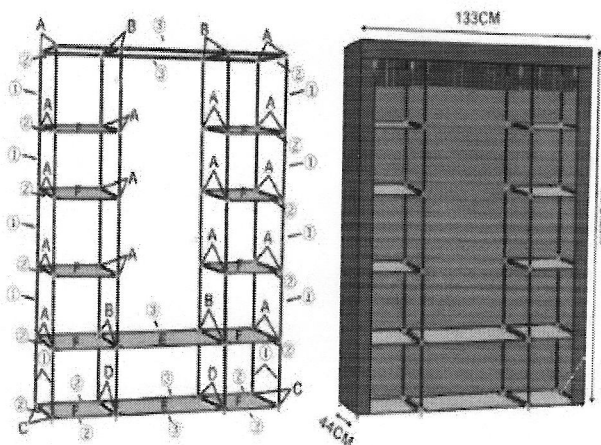


METIN VNW15


Montážny návod

Montážny návod


NO	Časti	QTY	NO	Časti	QTY
①	 33CM	48 ks	C		4 ks
②	 40CM	40 ks	D		4 ks
③	 60CM	6 ks	E		2 ks
A		32 ks	F		10 ks
B		8 ks	G		1 ks




krok 1




krok 2




krok 3




krok 4

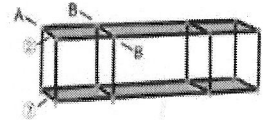


krok 5

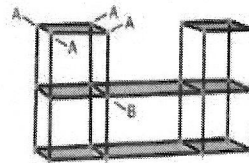

krok 6

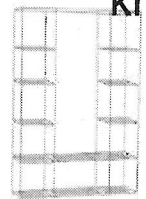

krok 7

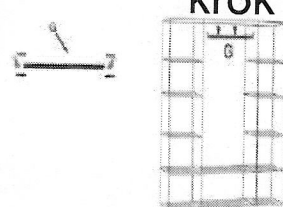

krok 8

