


# KORA








## Vitrína KRW1

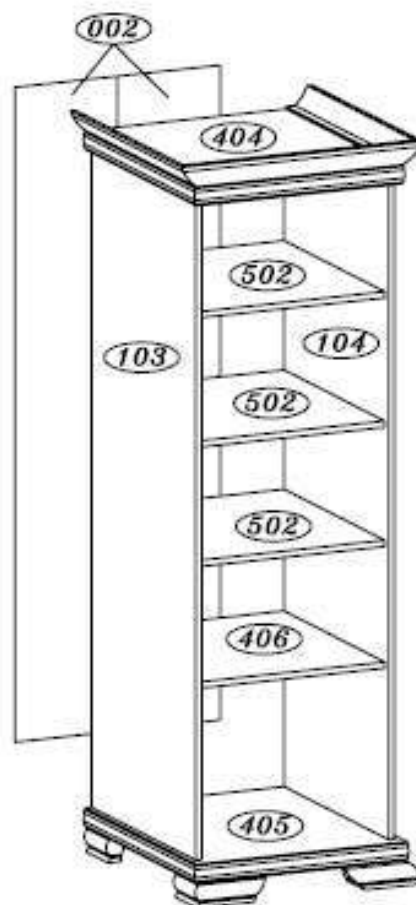

### Upozornenie !

Pred montážou si prosím dôkladne preštudujte montážny návod.  
Poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou nebudú uznané v reklama nom konaní.

KRW1

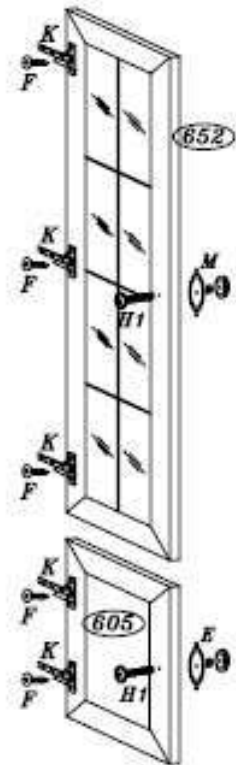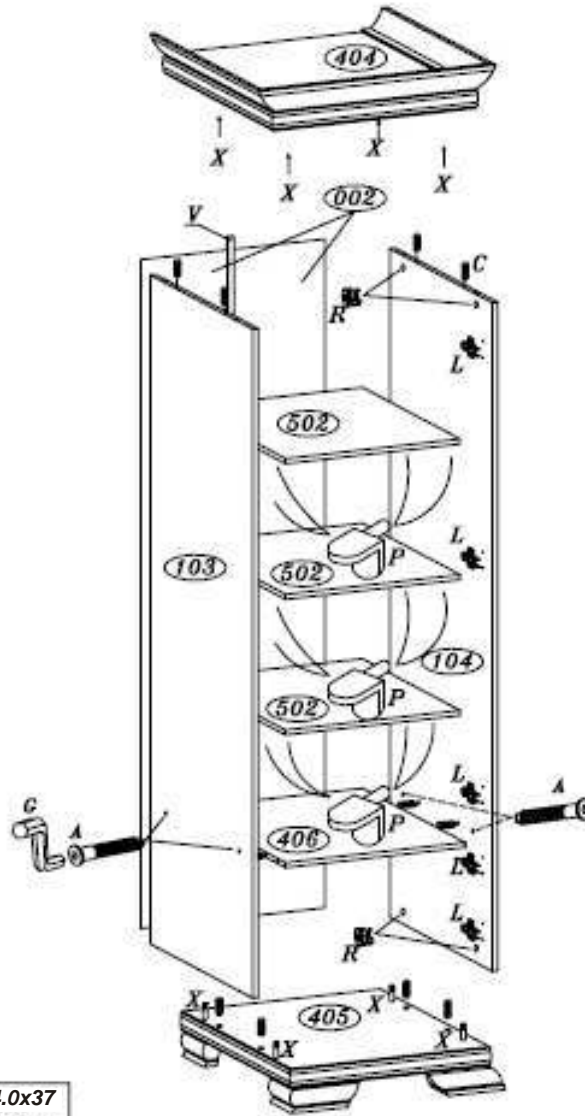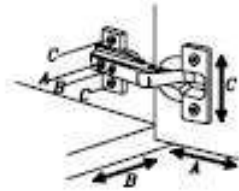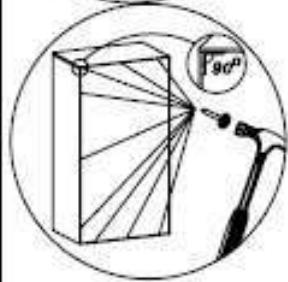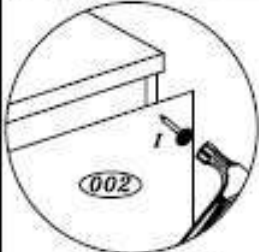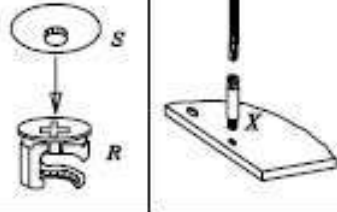

	Kód	Ks	Balík
1	404	1	3
2	405	1	3
3	406	1	1
4	103	1	1
5	104	1	1
6	002	2	1
7	502	3	1
8	652	1	2
9	605	1	3

M 4.0x37



2 ks H1



4 ks A



4 ks B



12 ks C

3.5x15



10 ks F



1 ks G



20 ks I



5 ks K



5 ks L



2 ks M



12 ks P



8 ks R



8 ks S



1 ks V



8 ks X