

Montážny návod



3


G80W_

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

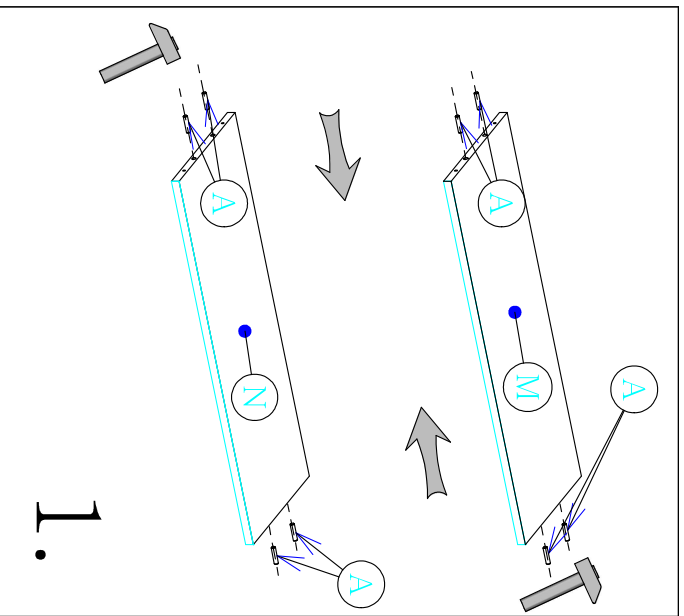


1.



4.

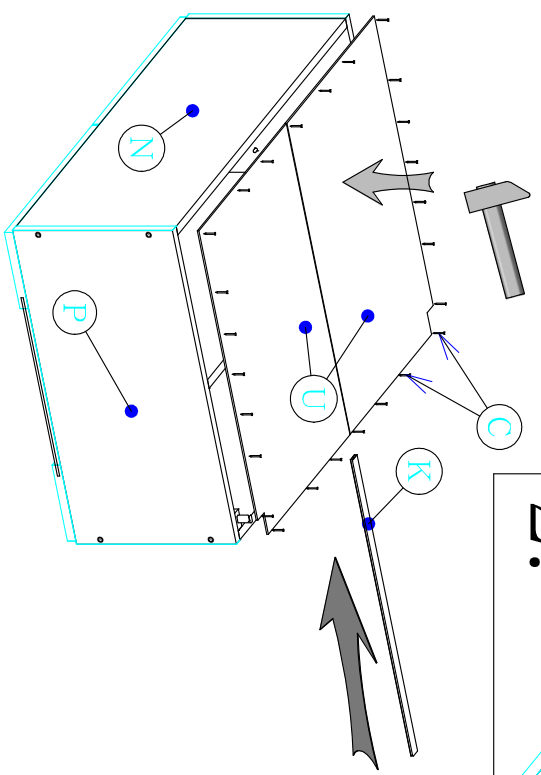

2.

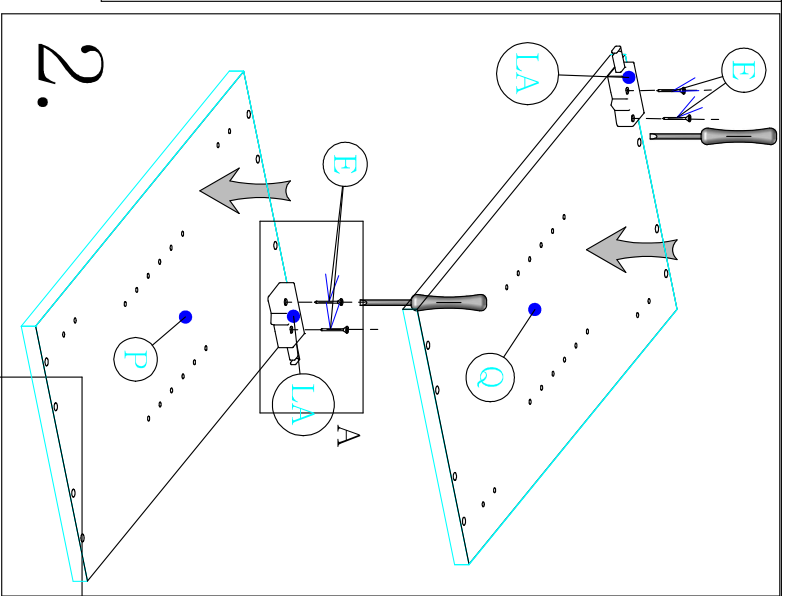

3.

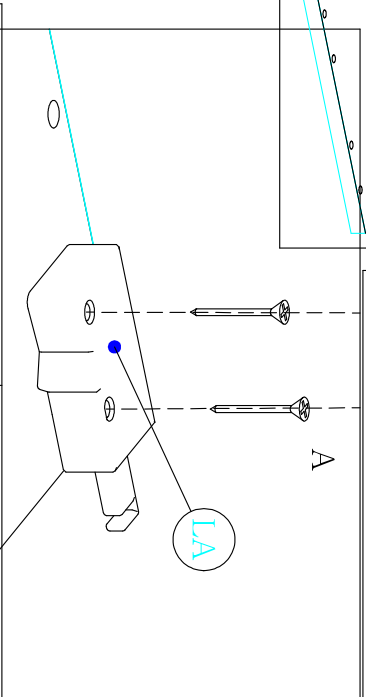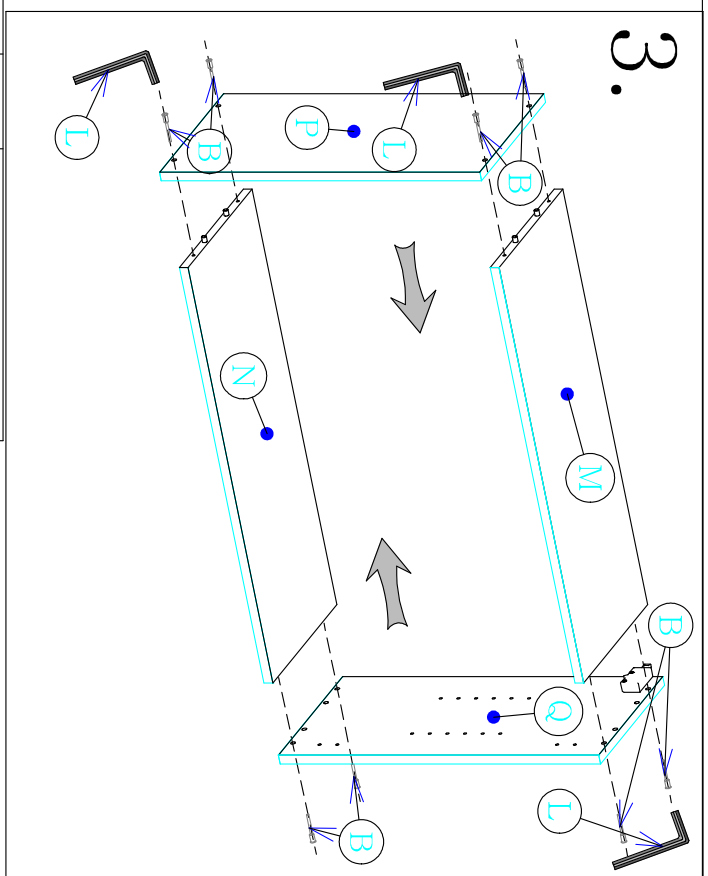

Montážny návod



1/2

G80-W


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm


5.

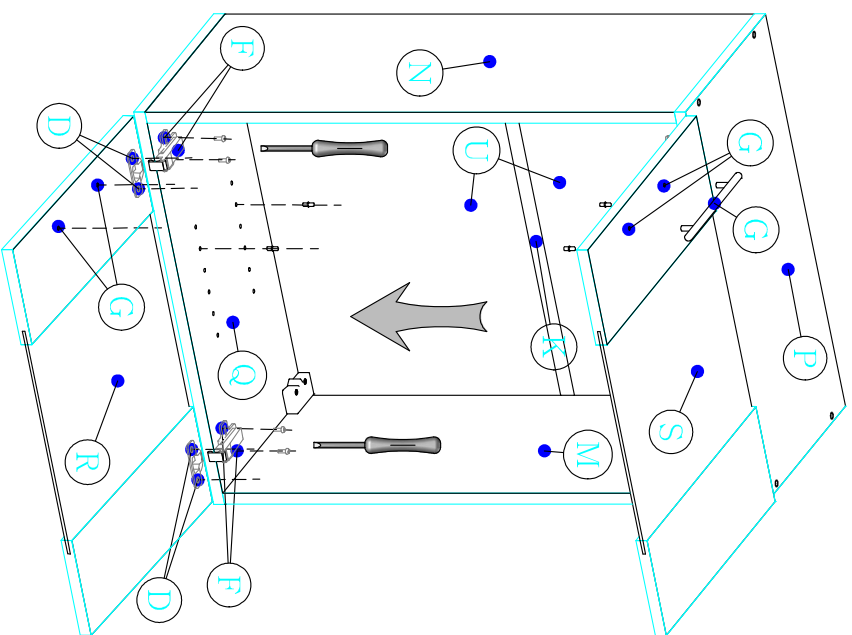

6.

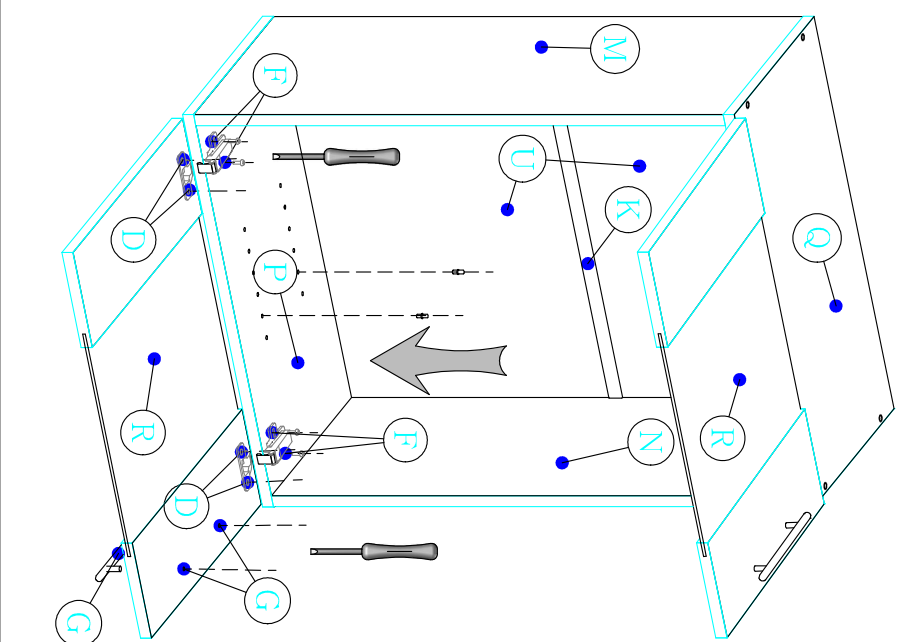

7.

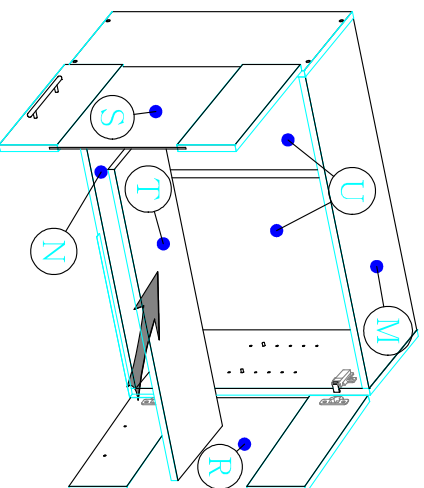

Montážny návod



2/2

G80-W

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260 cm