

Montážny návod



1/1


D40SZ-

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.


Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.


260cm

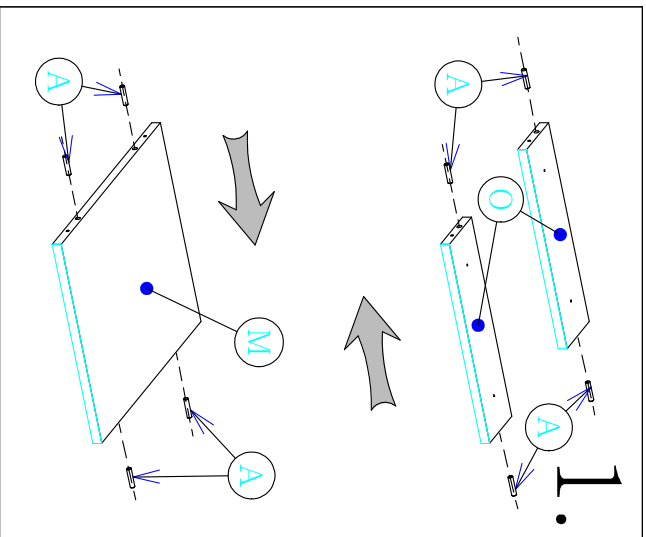



1. 2.

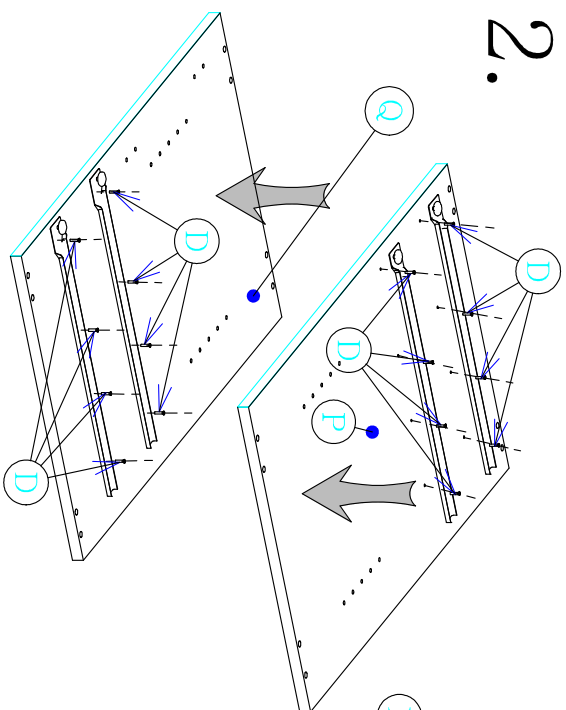


3.

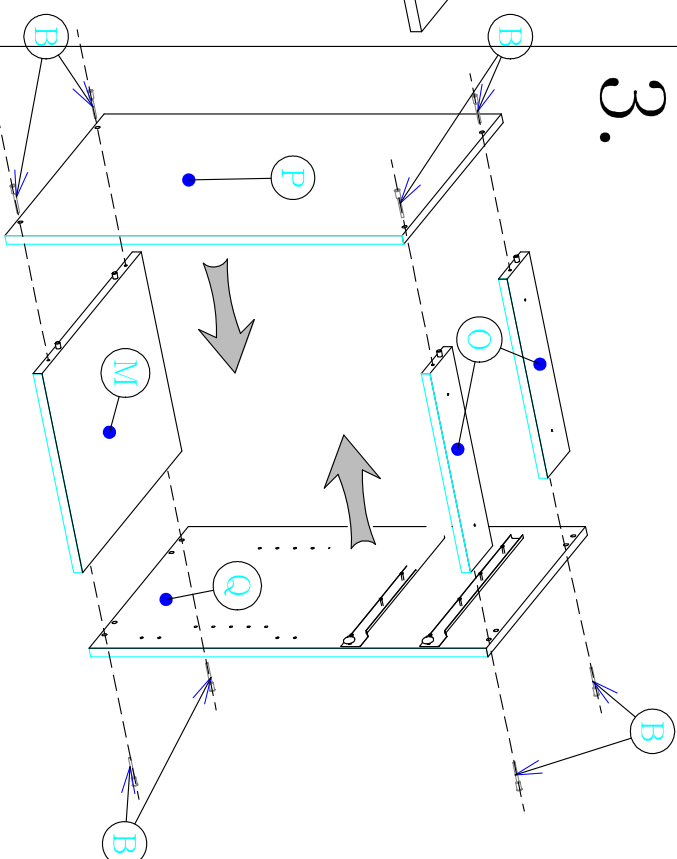


4.

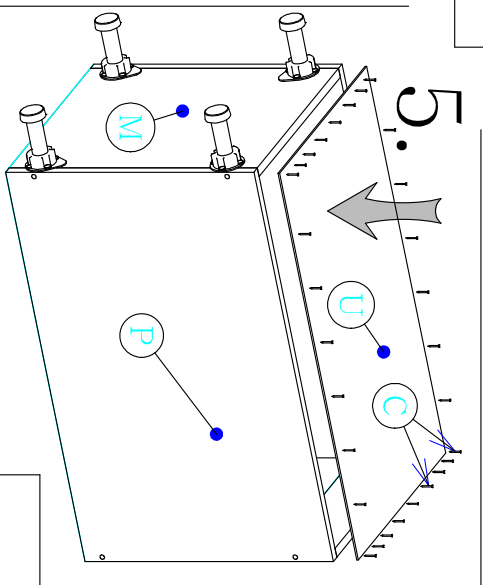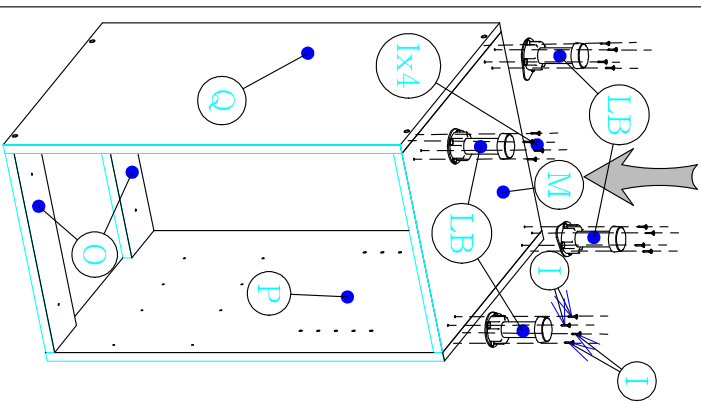

5.

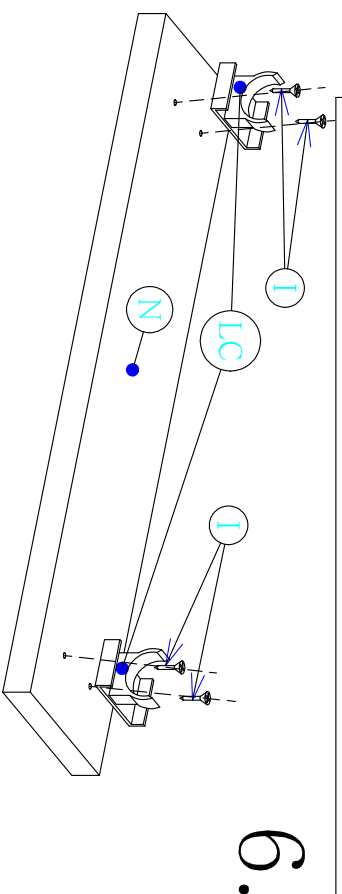

6.

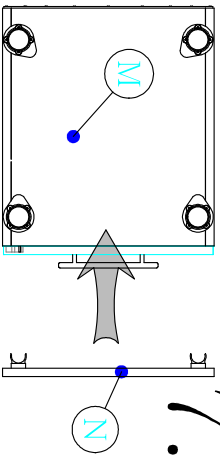

7.

Montážny návod



1/2


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.


D40SZ

Promo



260cm

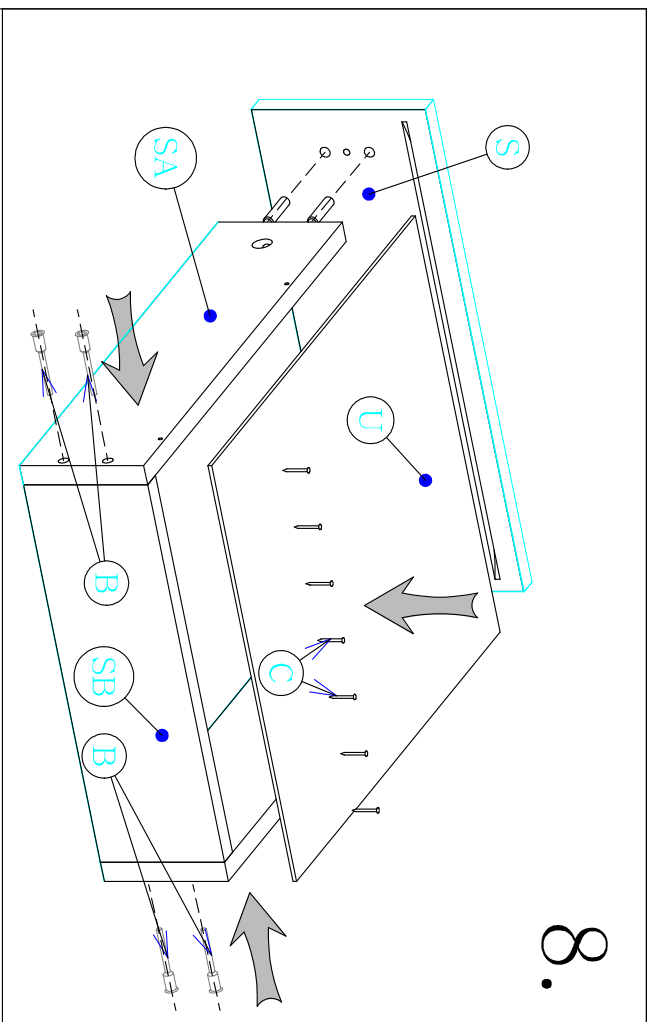


8.

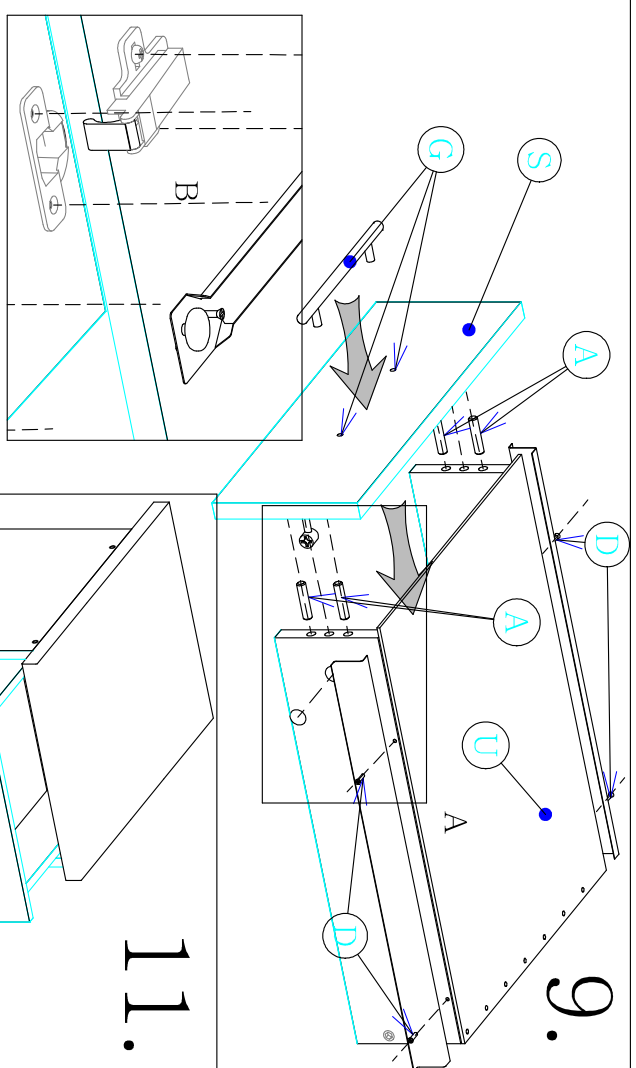


9.

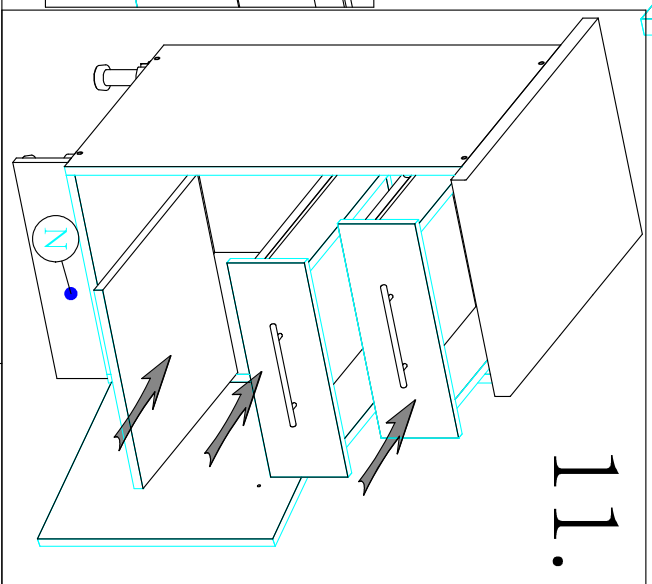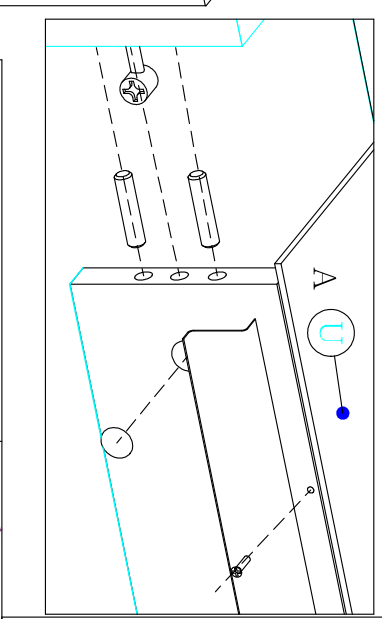

11.

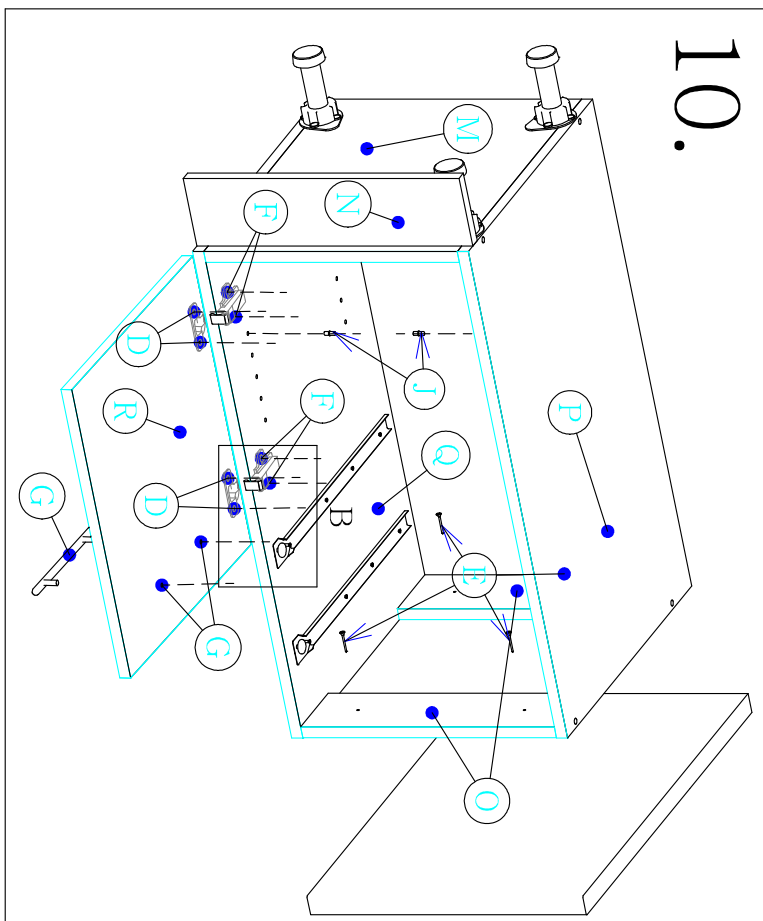

10.

Montážny návod				2/2
D40SZ	260cm			
Primo	260cm	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
		Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		