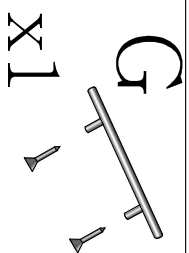

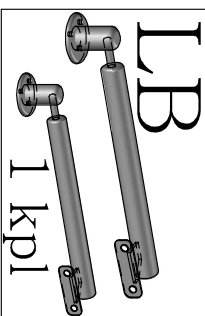
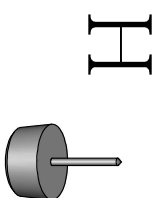
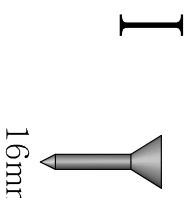

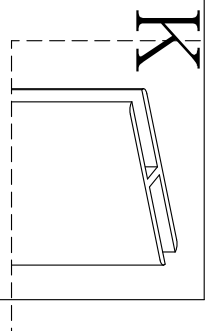
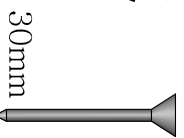
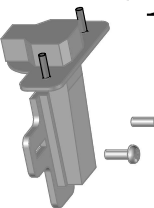
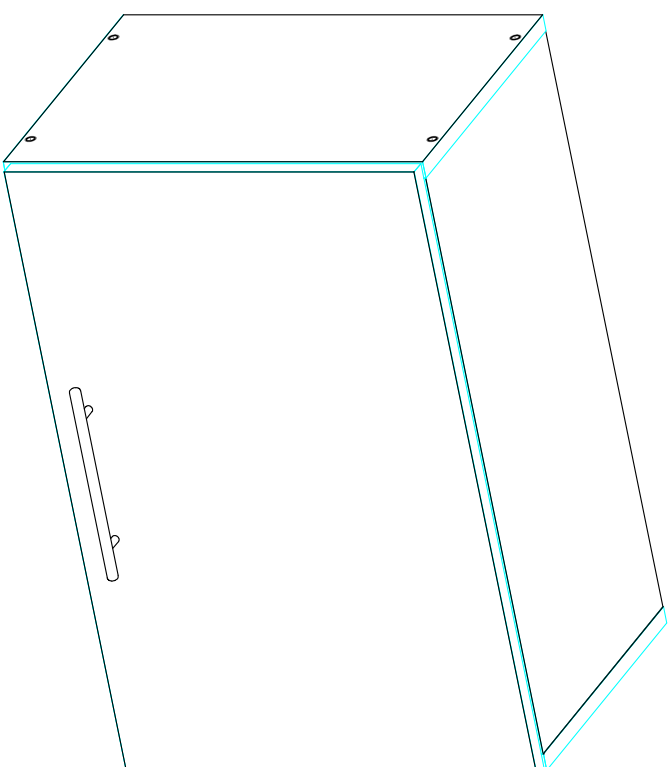
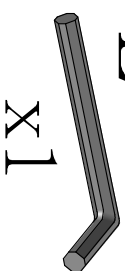


A
x8LA
x2B
x8

1 kpl

C
x30D
x4J
x4E
x4F
x2L
x1

Montážny návod

2


G60-OK_

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.


Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.


260cm

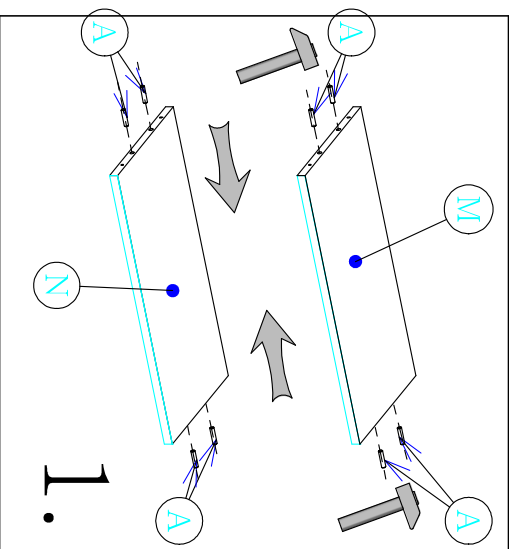

1.

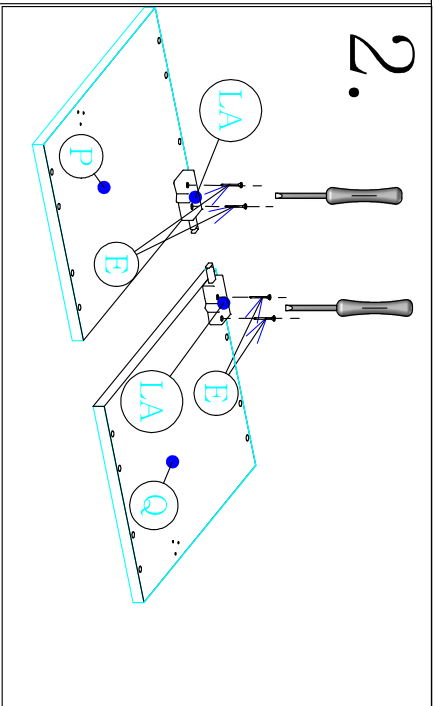


2.

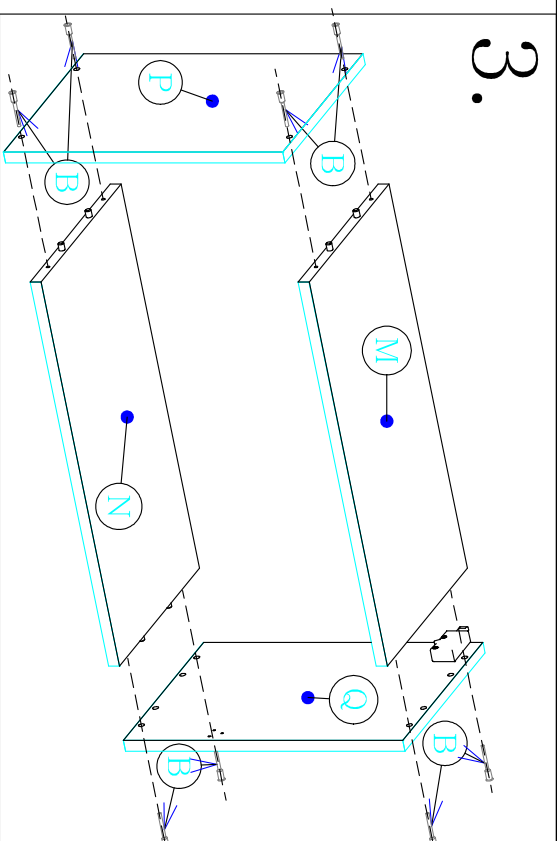


3.

5.

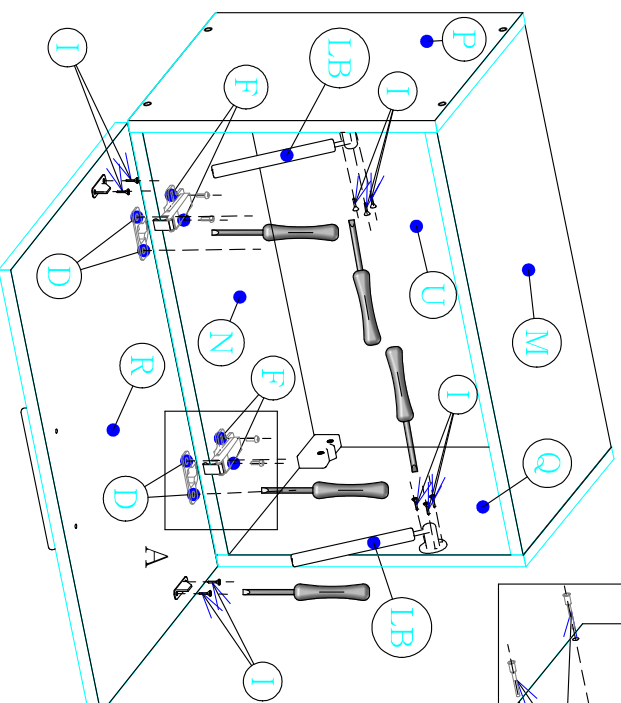

4.

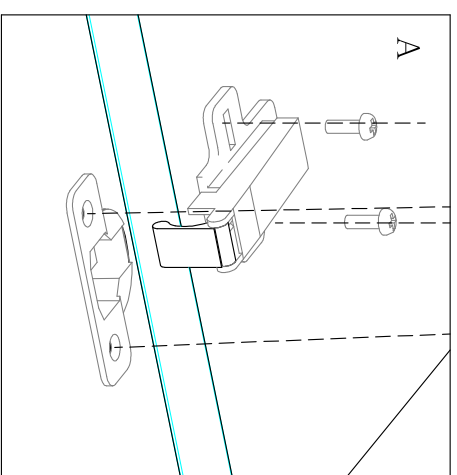

Montážny návod

G60-OK

Promo

260cm



1/1

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.