

Montážny návod



1/1






G80_


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.







Promo

Skřinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

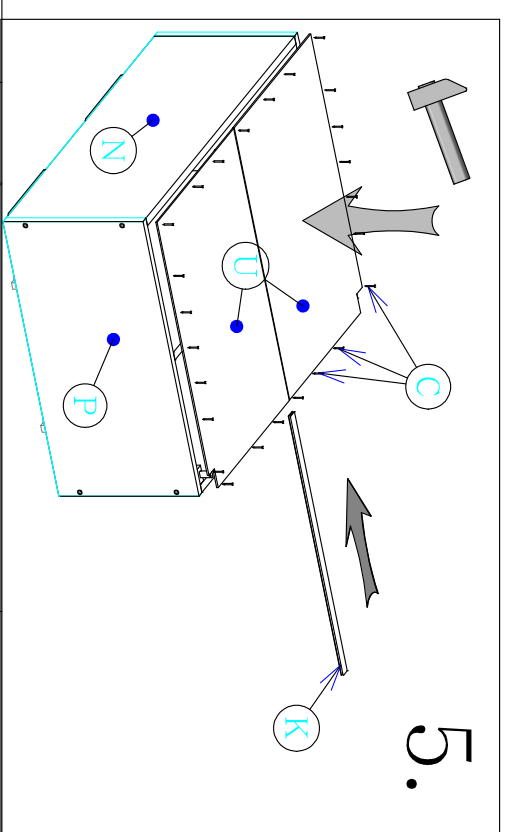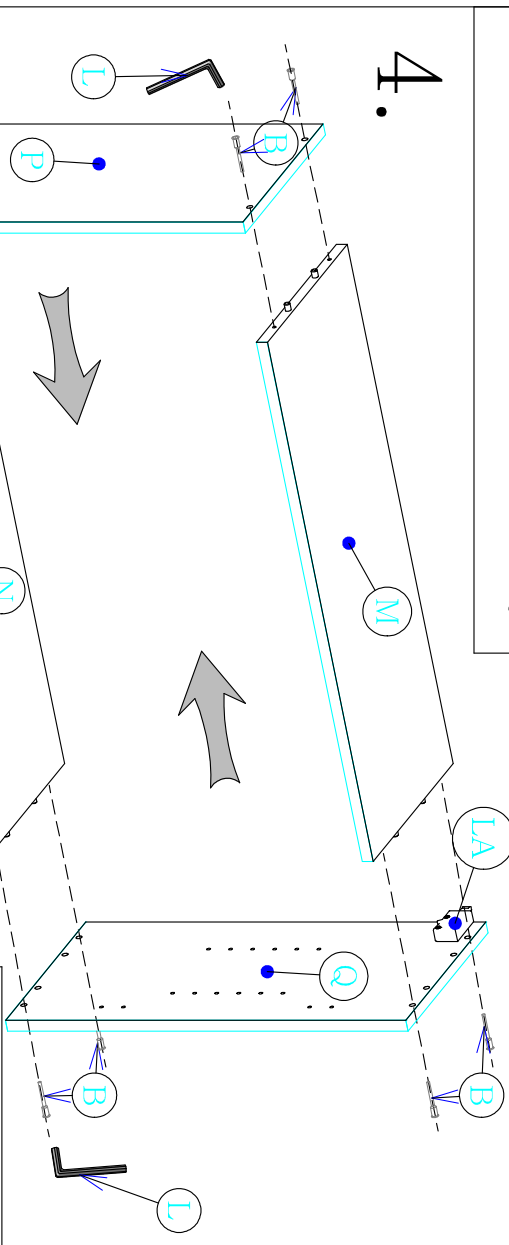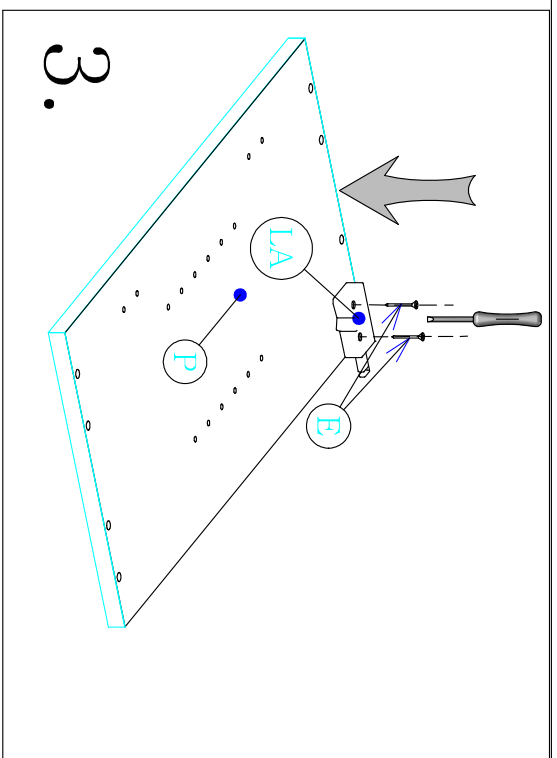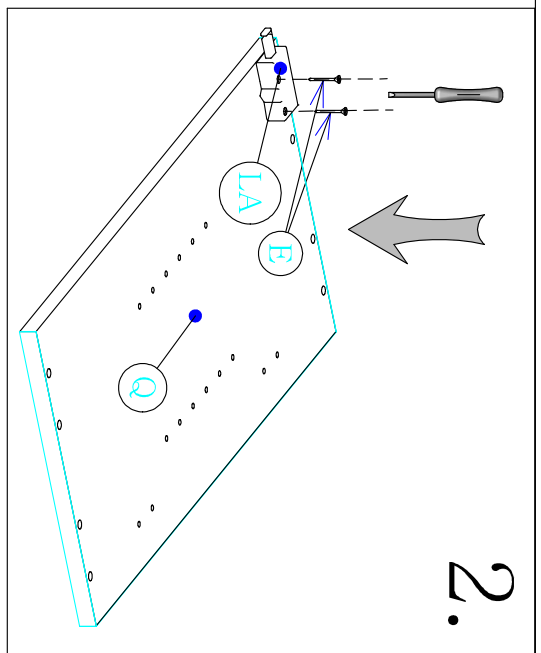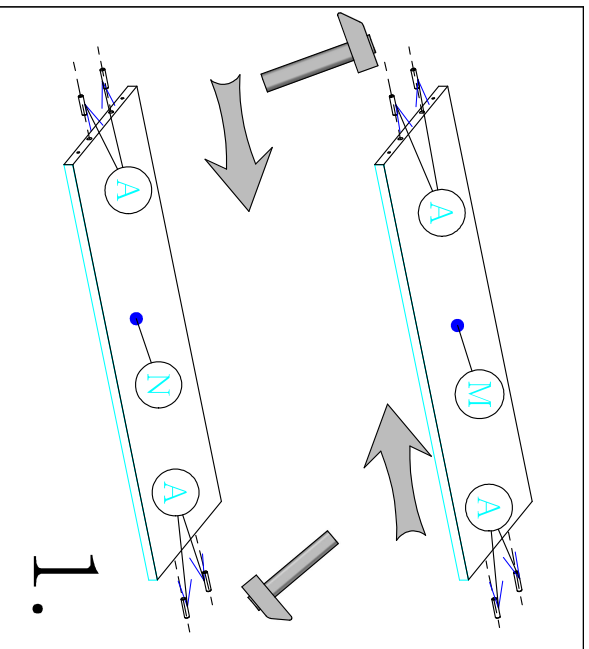

Montážny návod			1/2
G80	260cm		
Promo		Je potrebné použiť kladivo a šraubovák. Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	

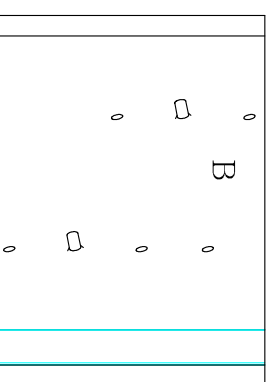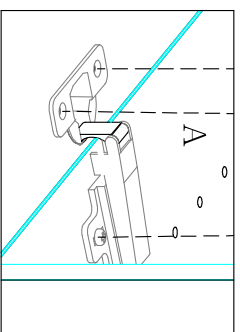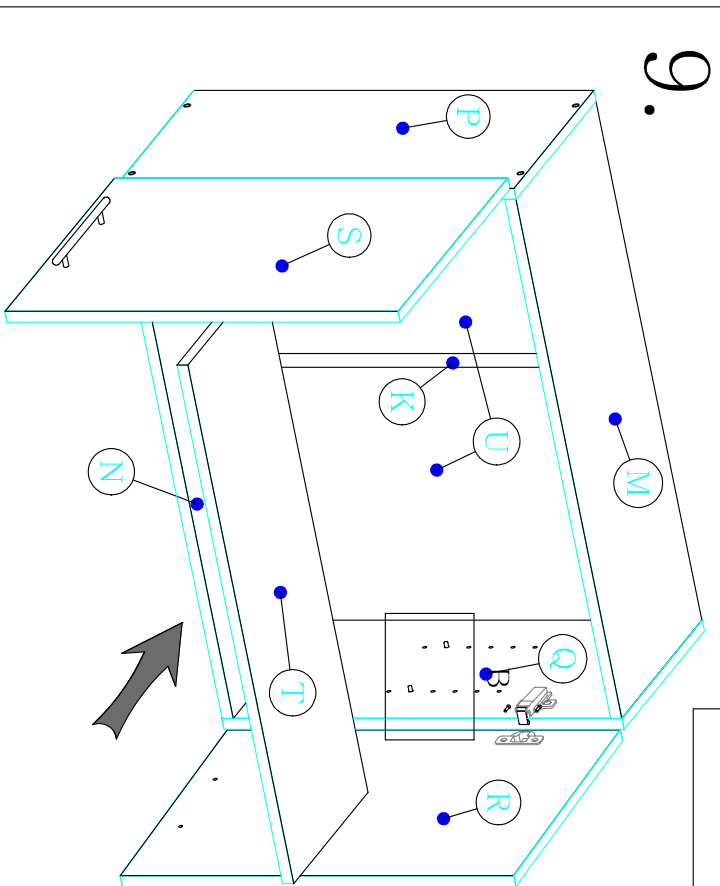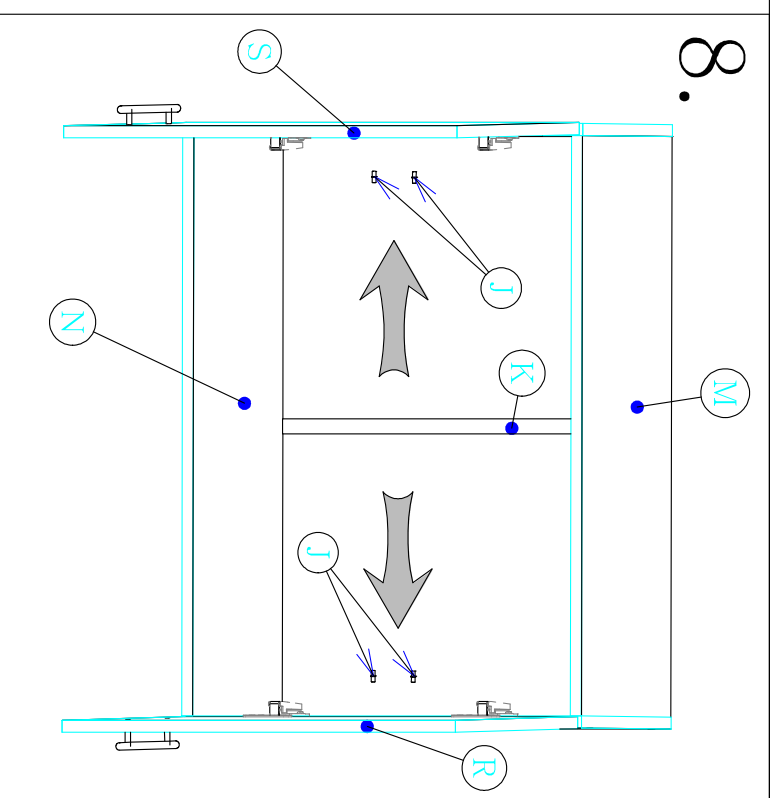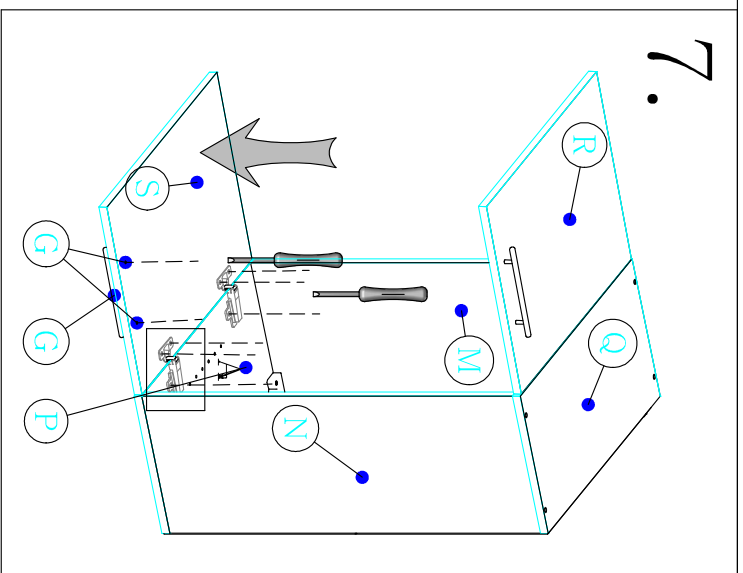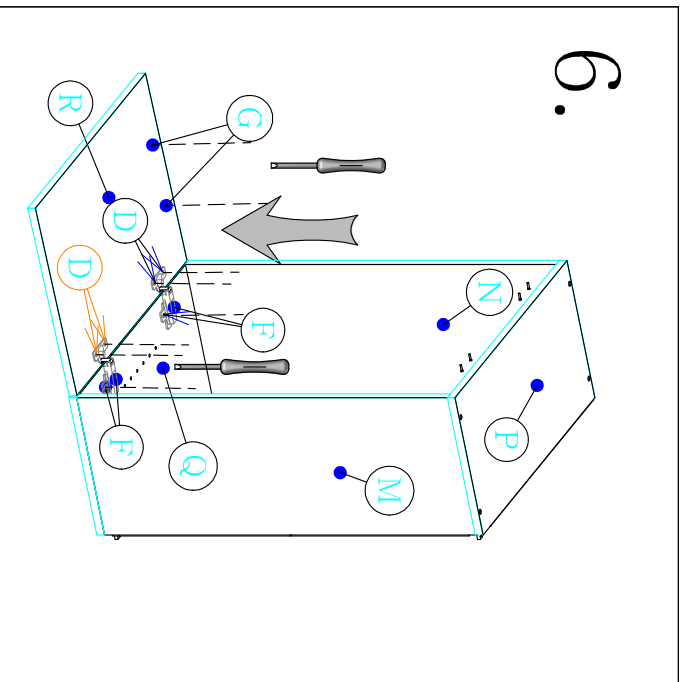

Montážny návod	TEMPO KONDELA	2/2
----------------	-------------------------	-----

G80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Promo	
260cm	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.