

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLEITUNG, F INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, H SZERELÉSI UTASÍTÁS, RO INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ, RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ**

**PL** Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.


**CZ** Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtete celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**GB** Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.


**H** Figyelem: Mielőtt elkezdí az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**SK** Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

# KENT EREG 3dw2s; EREG 3w2s

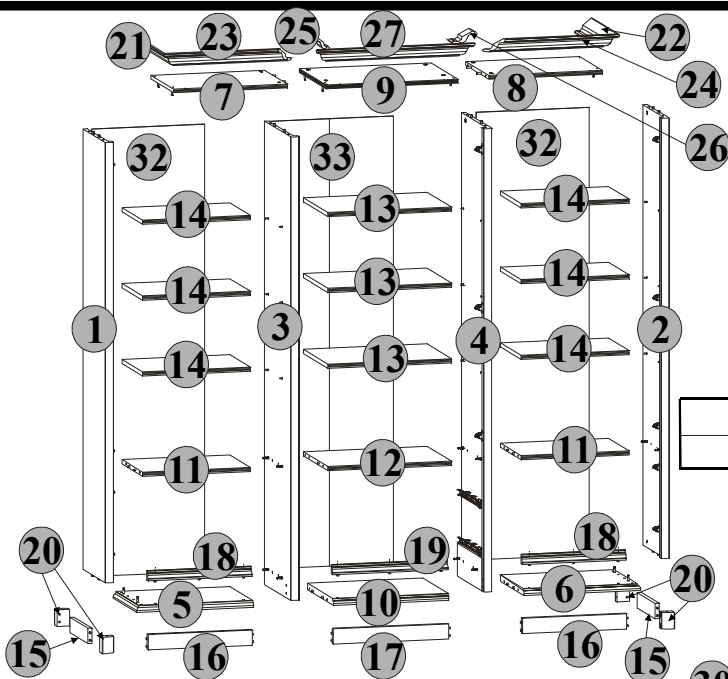


Do montażu potrzebne są:  
 Niezbędne během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

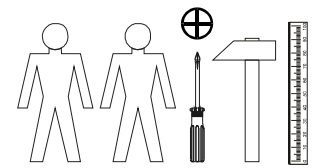


## EREG 3dw2s

### EREG 3dw2s

37	1416x445	KT1-015	4/6
38	1416x495	KT1-016	4/6

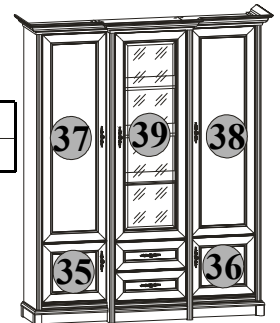

## EREG 3w2s

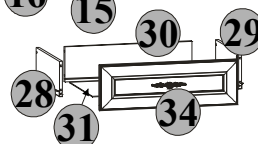


Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kód Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balk
1	1870x363	KT1-107-01	1/6
2	1870x363	KT1-108-01	1/6
3	1963x427	KT1-124/A	1/6
4	1963x427	KT1-125/A	1/6
5	506x380	KT1-216-01	2/6
6	506x380	KT1-217-01	2/6
7	493x370	KT1-220/A-01	3/6
8	493x370	KT1-221/A-01	3/6
9	572x434	KT1-222/A-01	3/6
10	500x419	KT1-310	2/6
11	468x332	KT1-314	3/6
12	536x386	KT1-315	3/6
13	536x376	KT1-316	3/6
14	468x322	KT1-317	2/6
15	288x65	KT1-403	3/6
16	450x65	KT1-405	3/6
17	500x65	KT1-402	3/6
18	450x40	KT1-577	3/6
19	500x40	Kt1-572	3/6
20	70x54	KT1-571-01	3/6
21	427,5x95,5	KT1-574	3/6

22	427,5x95,5	KT1-575	3/6
23	572x95,5	KT1-581	3/6
24	572x95,5	KT1-582	3/6
25	143x95,5	KT1-583	3/6
26	143x95,5	KT1-584	3/6
27	687x95,5	KT1-585	3/6
28	350x140	KT1-527	3/6
29	350x140	KT1-528	3/6
30	451x140	KT1-529	3/6
31	462x348	KT1-901/A	3/6
32	1900x490	KT1-918	1/6
33	1900x555	KT1-9903	1/6
34	495x200	KT1-023/A	6/6
35	403x445	KT1-024	6/6
36	403x445	KT1-025	6/6
39	1416x495	KT1-010	5/6



### EREG 3w2s

40	1416x445	KT1-013	4/6
41	1416x445	KT1-014	4/6

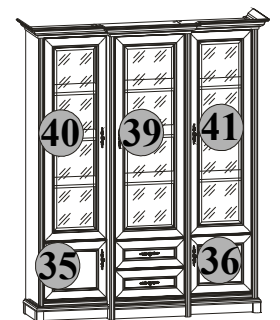






- PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.  
**CZ** Níže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“  
**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.  
**H** Lent az összerontéshoz szükséges tartozékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartozékok az „tartozékok” csomagokba vannak becsomagolva.  
**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

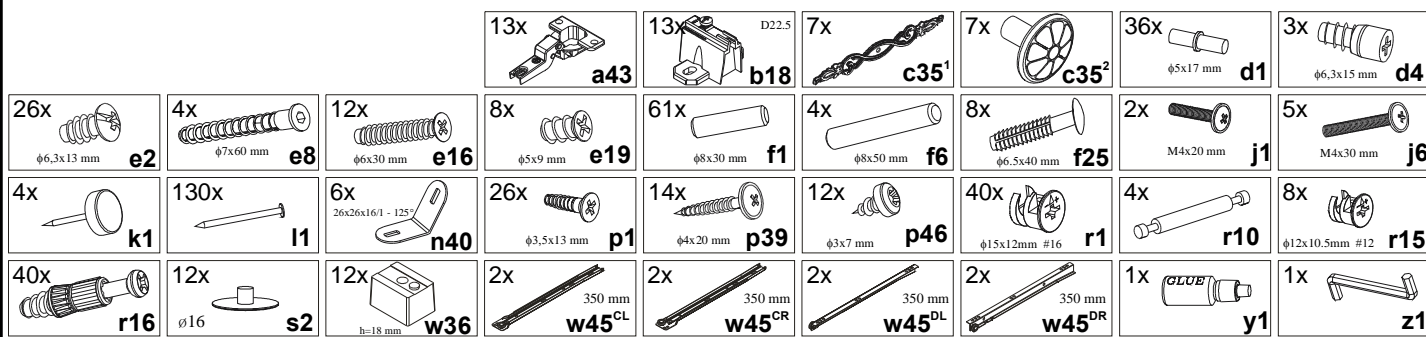

- PL** Ogólne zasady montażu mebla,  
**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly  
**H** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

## Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

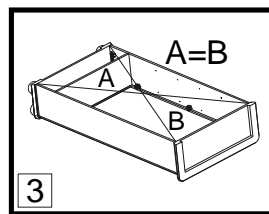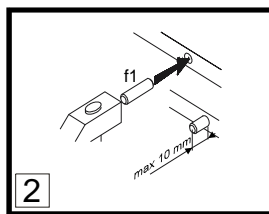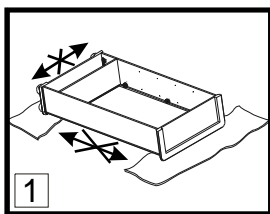

### PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki f1. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.

### INFORMACJA!

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

### CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojují r16 ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkratíte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přibitím sololitu zkontrolovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.

### INFORMACE!

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

### GB Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.

### INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

### H Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pl. pléd, törülköző. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beütni (a körhagyo kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.
- A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.

### INFORMÁCIÓ!

Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. **Figyelem!** Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

### SK Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
- Do otvorov o priemeru 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky f1. (Otvory na trň excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.

### INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol ① oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

☒ První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol ① označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

☒ The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The ① symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

☒ Az összeszerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.


A ① jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

☒ Prvým krokem montáže je vybavit náležité díly podľa nižšie uvedených náčrtov.

Symbols ① označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.




# 1 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

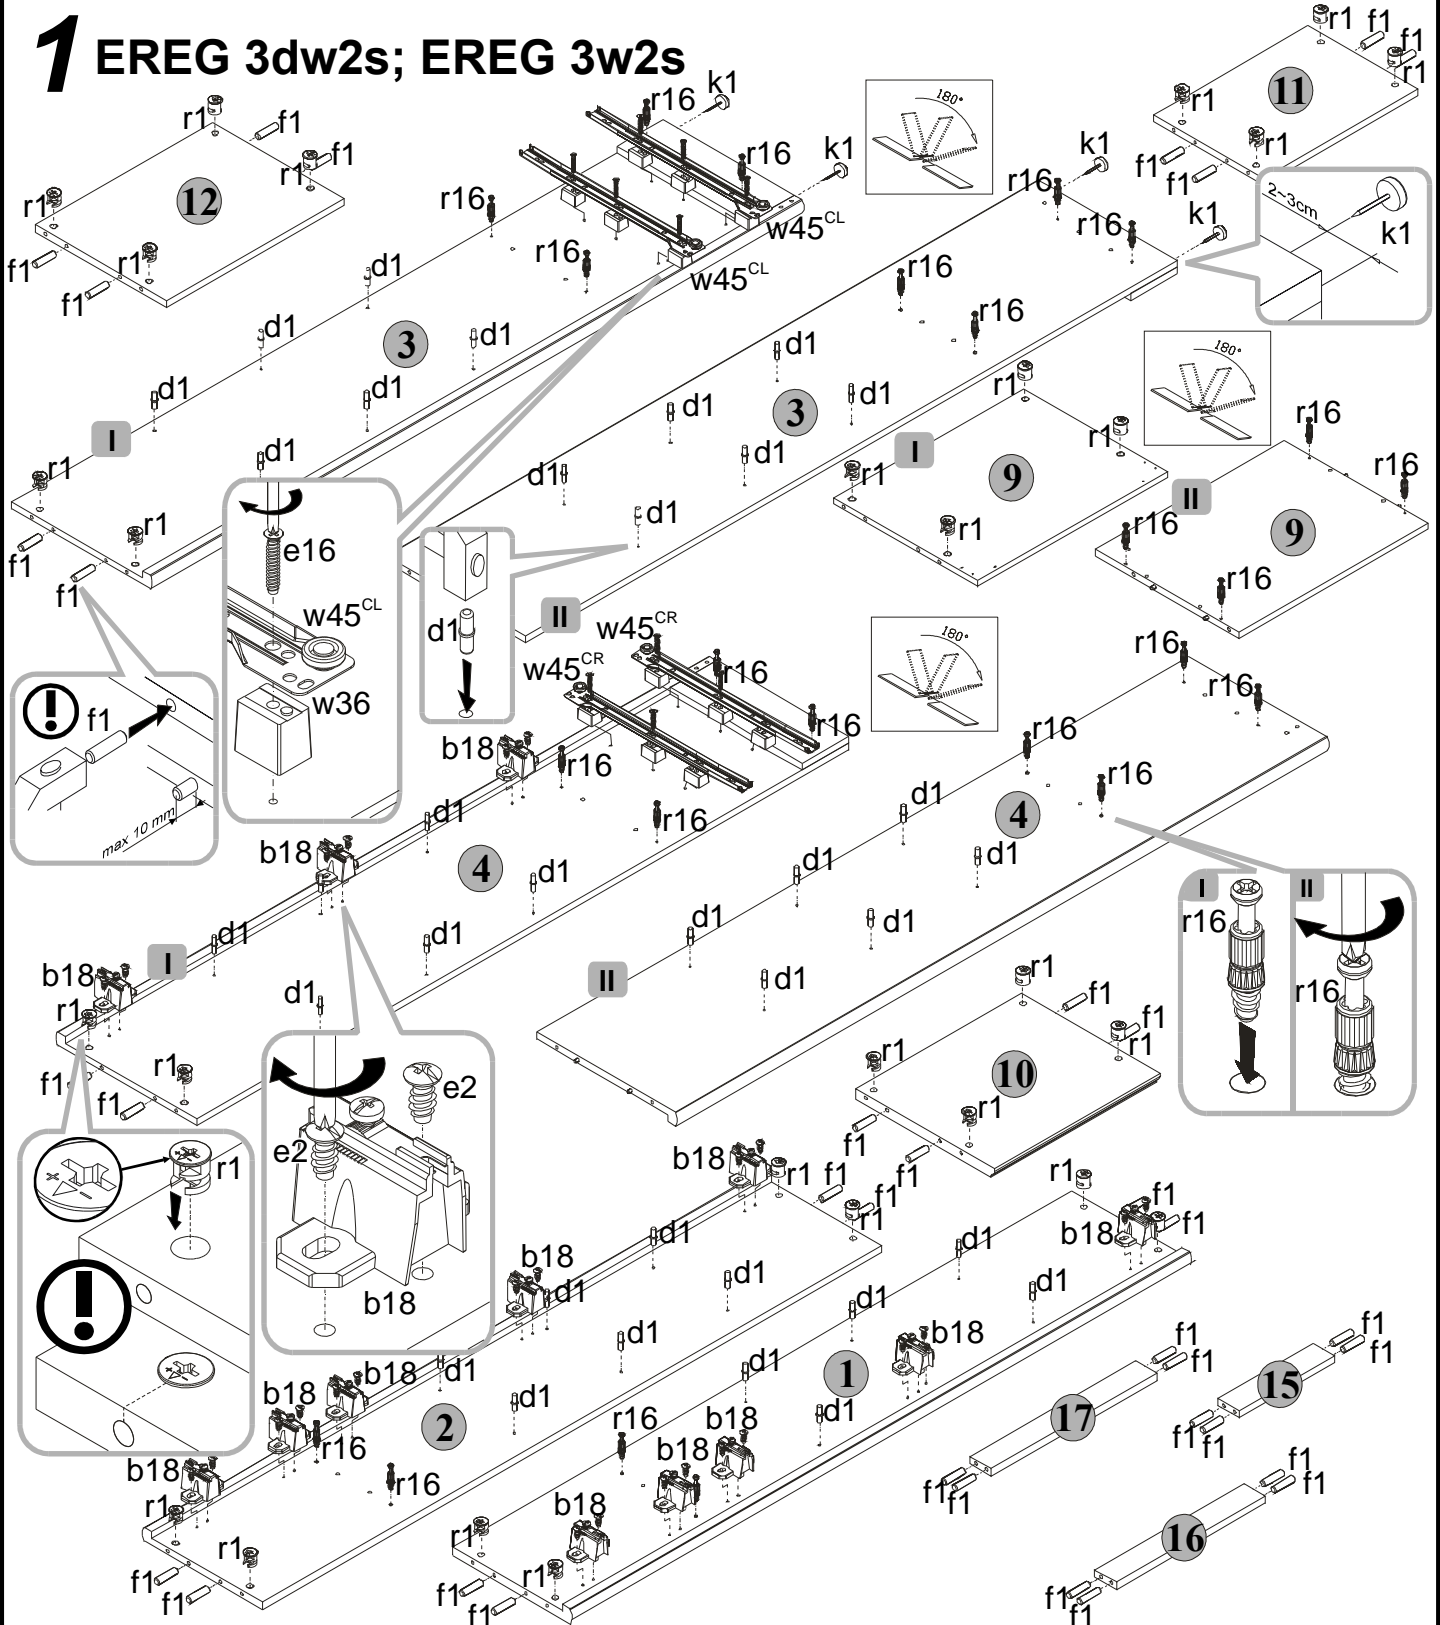

Do montażu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:


13x  b18	36x  d1	26x  e2	12x  e16	61x  f1
4x  k1	32x  r1	32x  r16	12x  w36	2x  w45 <sup>CL</sup>
				2x  w45 <sup>CR</sup>

# 2 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

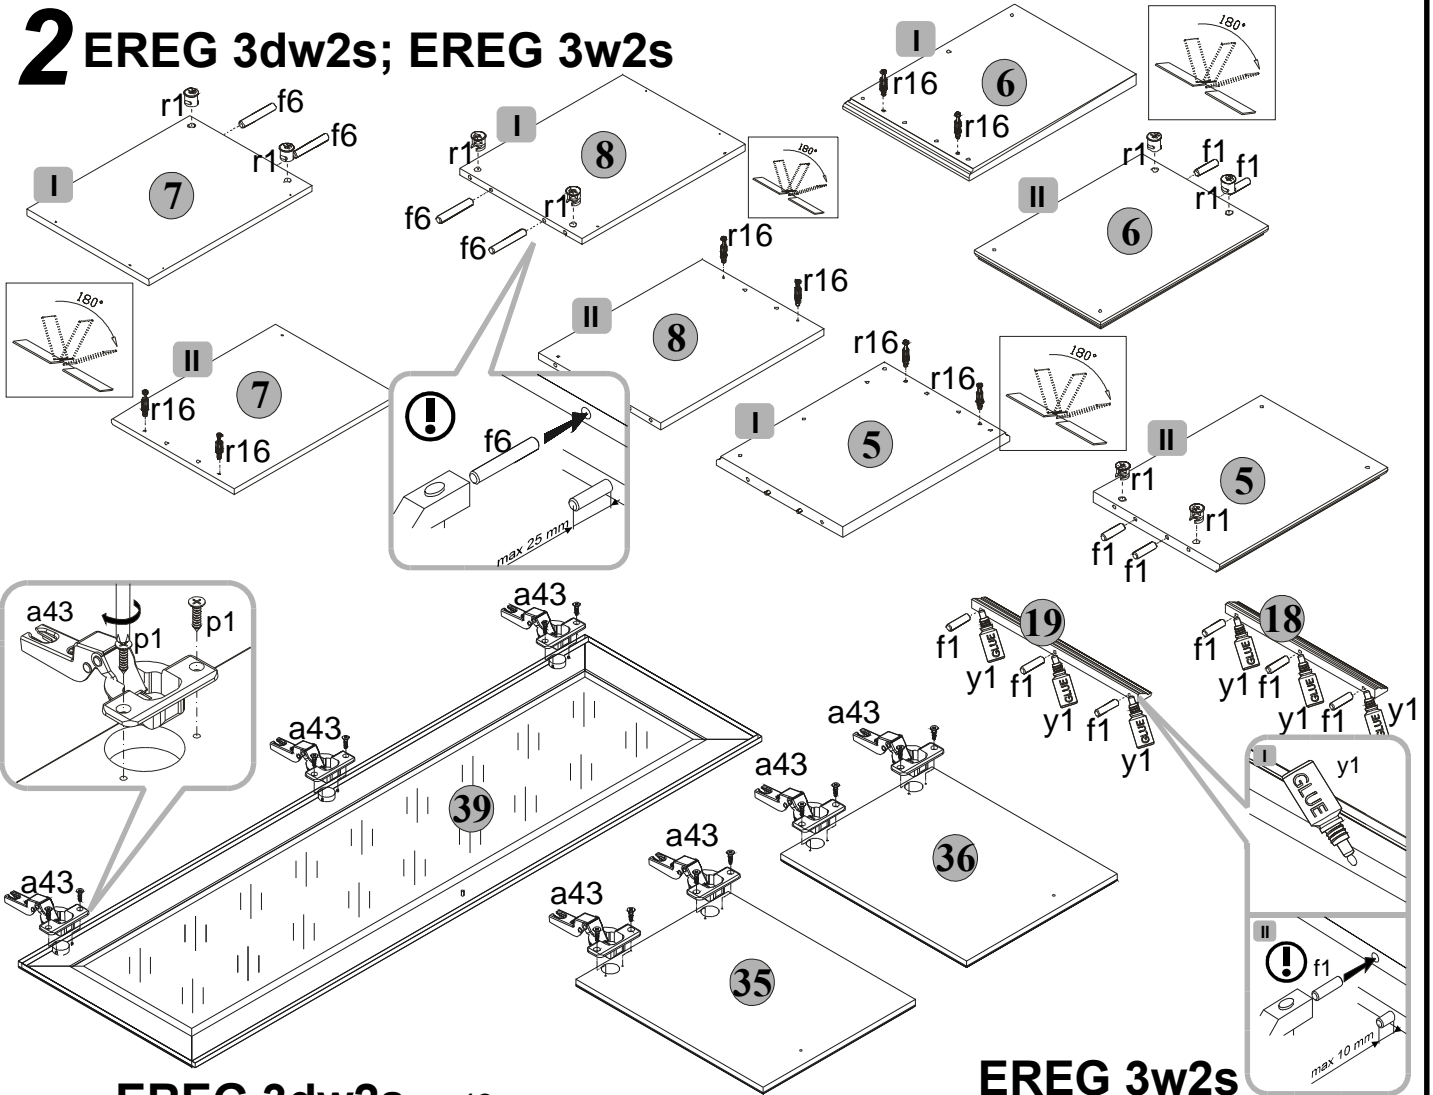

**EREG 3dw2s**

**EREG 3w2s**

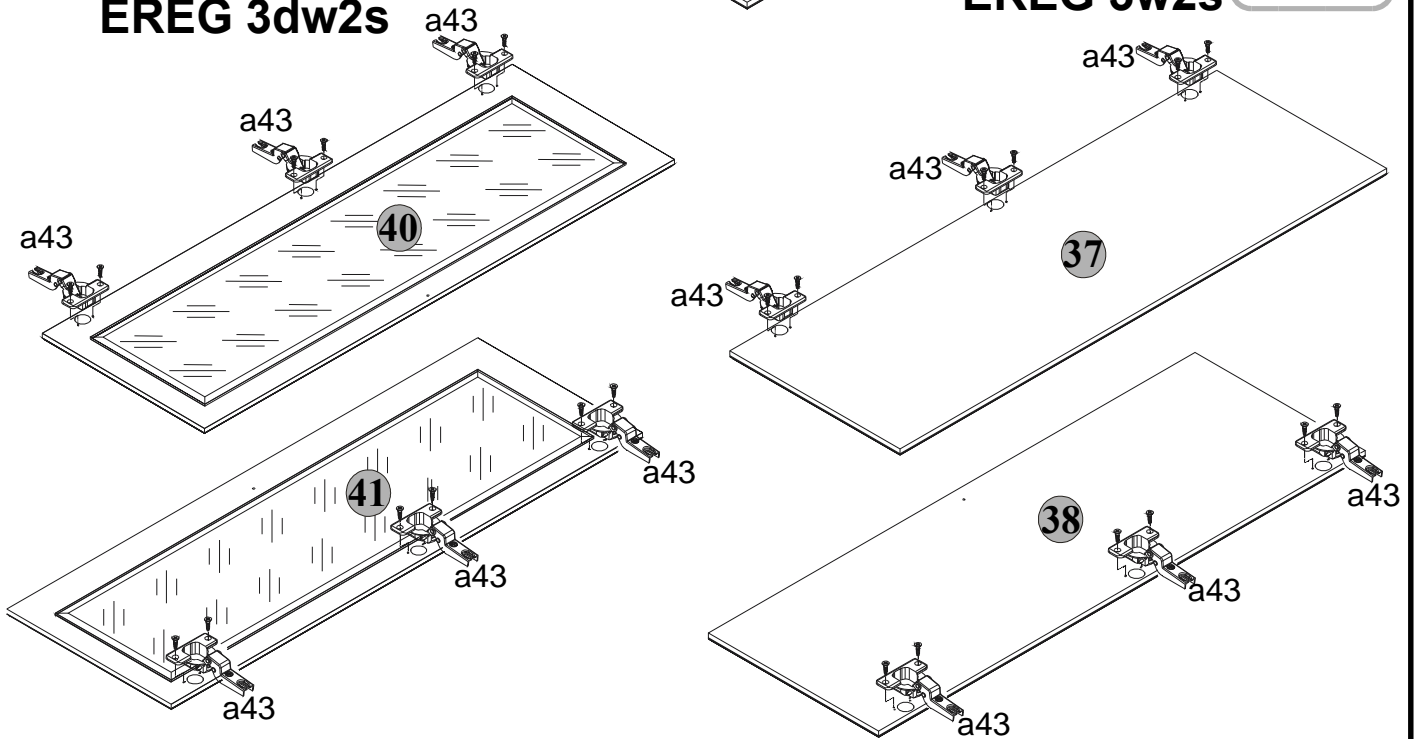

Do montázu potřebné są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:


13x  <b>a43</b>	10x  $\phi 8 \times 30$ mm <b>f1</b>	4x  $\phi 8 \times 50$ mm <b>f6</b>
26x  $\phi 3,5 \times 13$ mm <b>p1</b>	8x  $\phi 15 \times 12$ mm #16 <b>r1</b>	8x  <b>r16</b>
		1x  <b>GLUE</b> <b>y1</b>






- PL Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.
- CZ Dle níže uvedených obrázků smontujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.
- GB Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.
- H Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.
- SK Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.


### 3 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

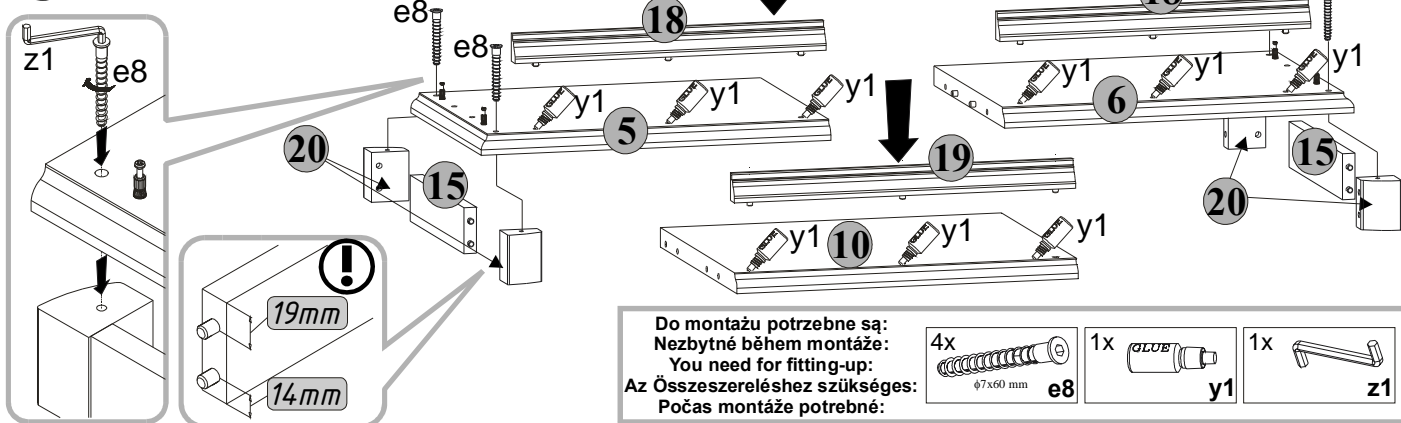


### 4 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

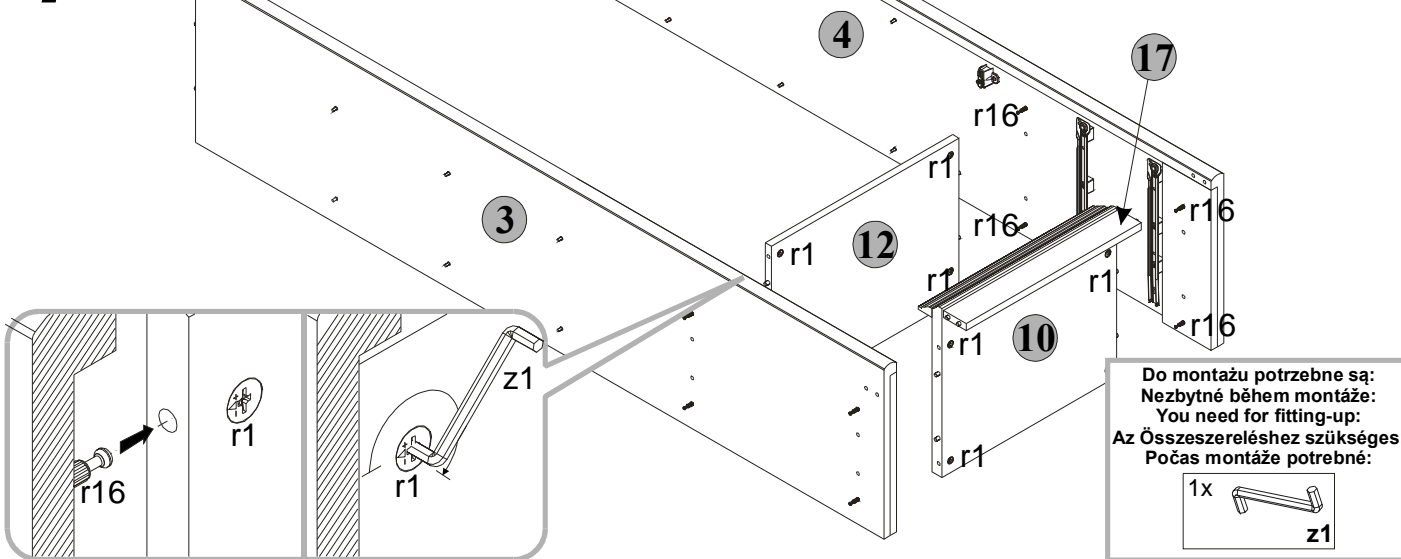


### 5 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

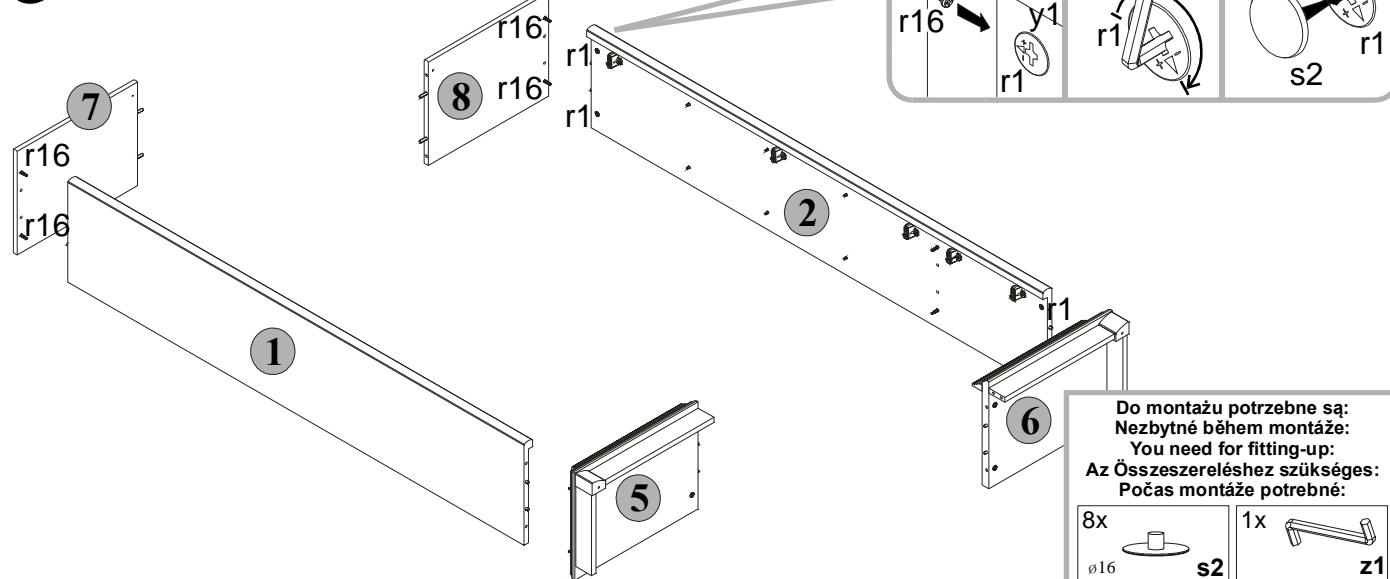


# 6 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

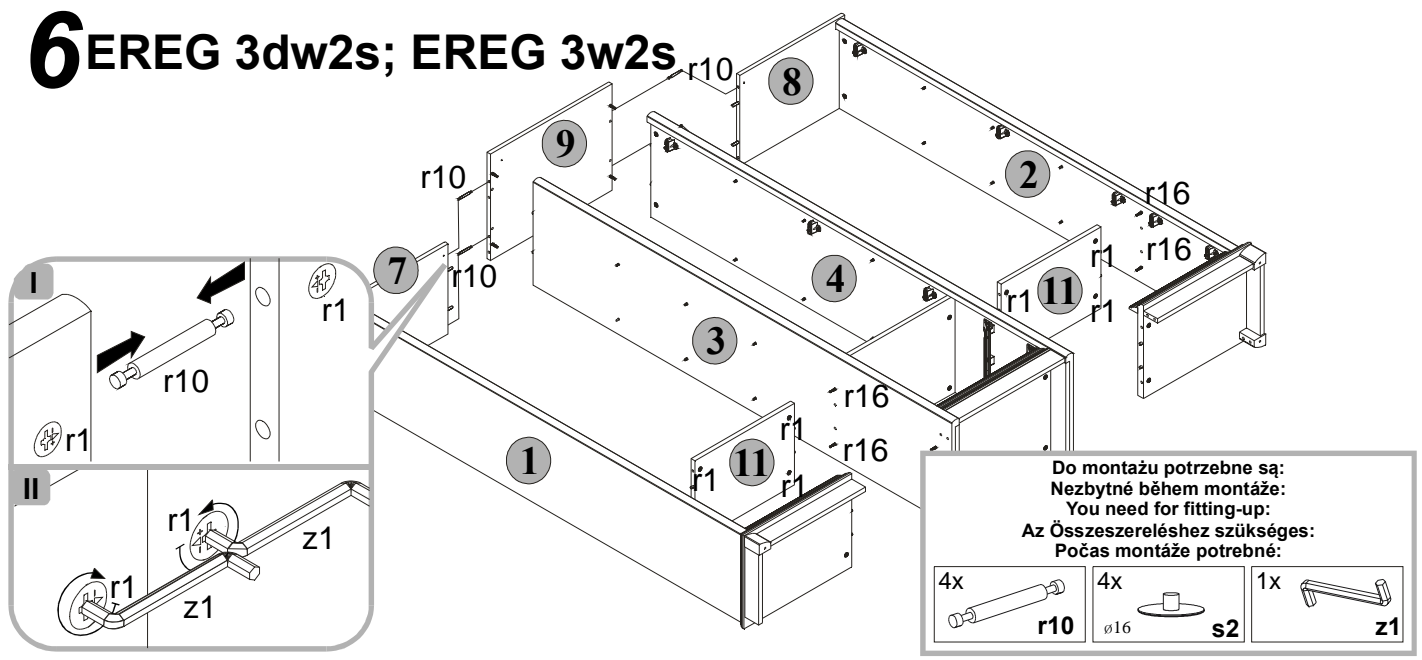


# 7 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

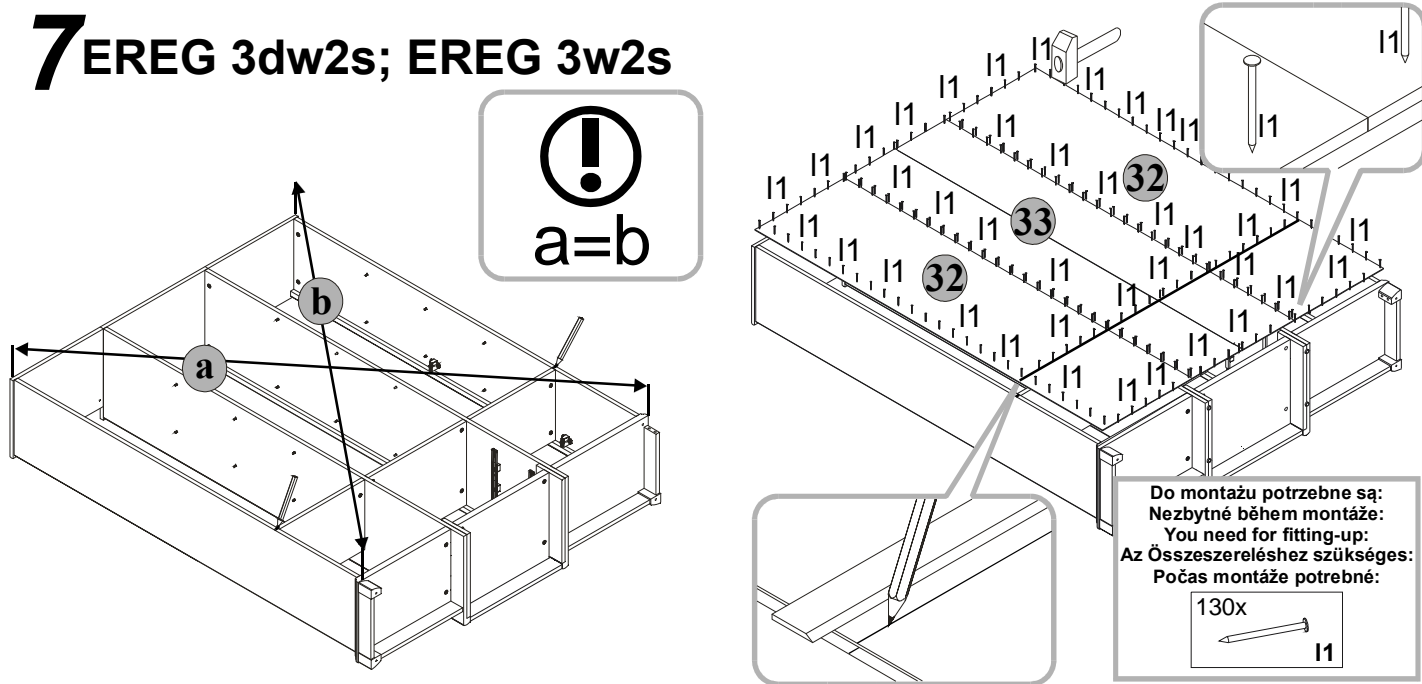





# 8 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

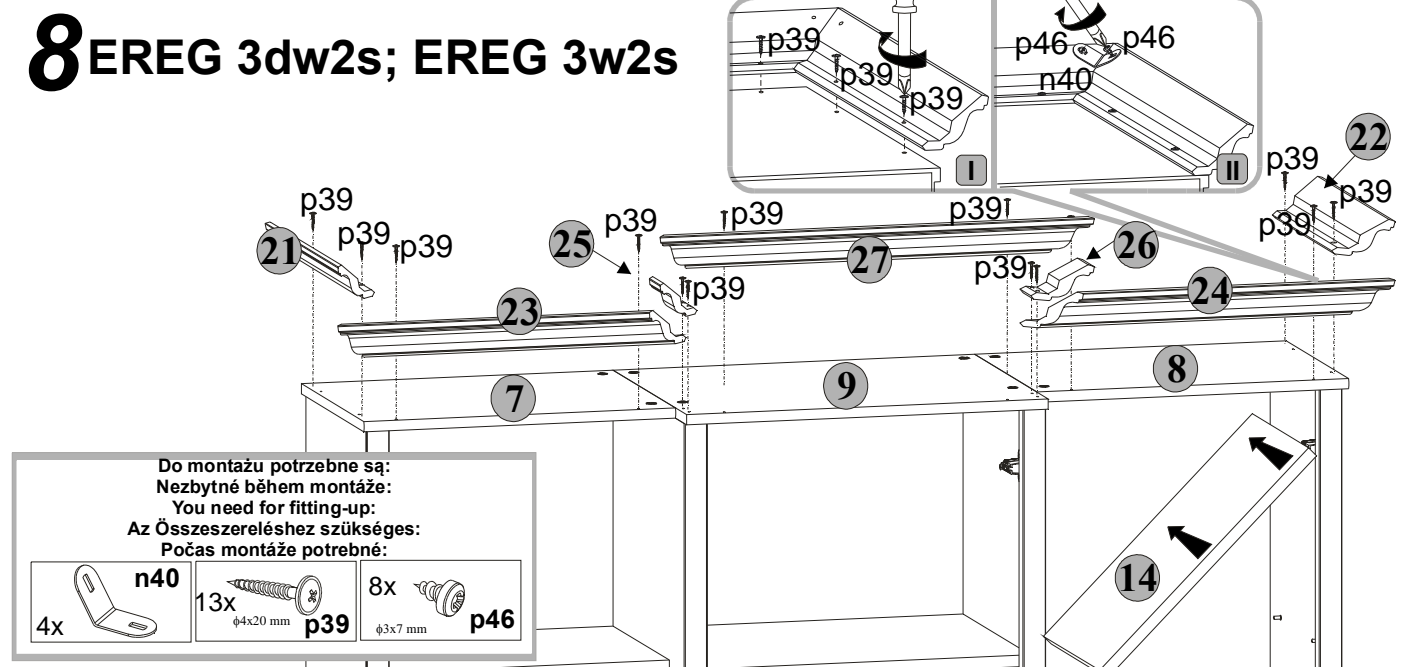



# 9 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

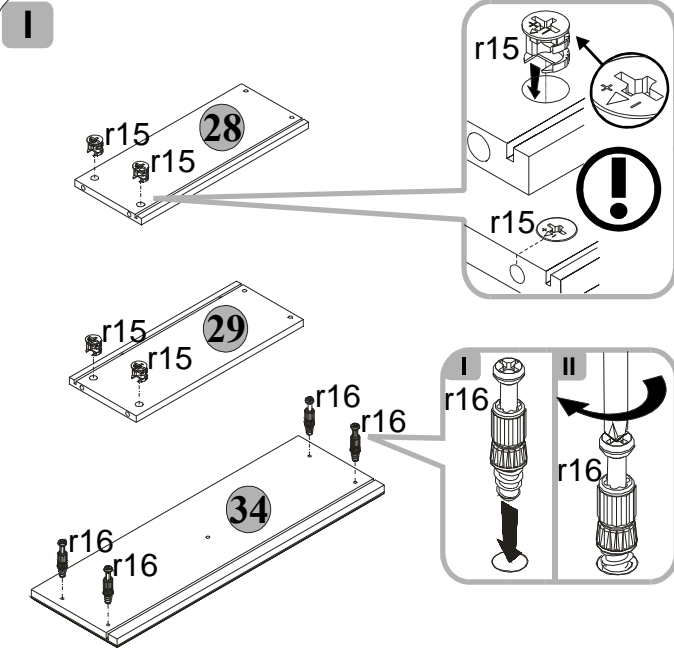

Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:

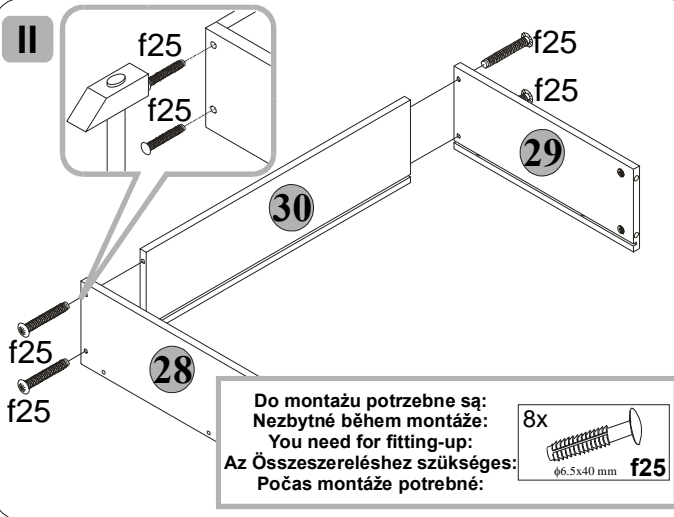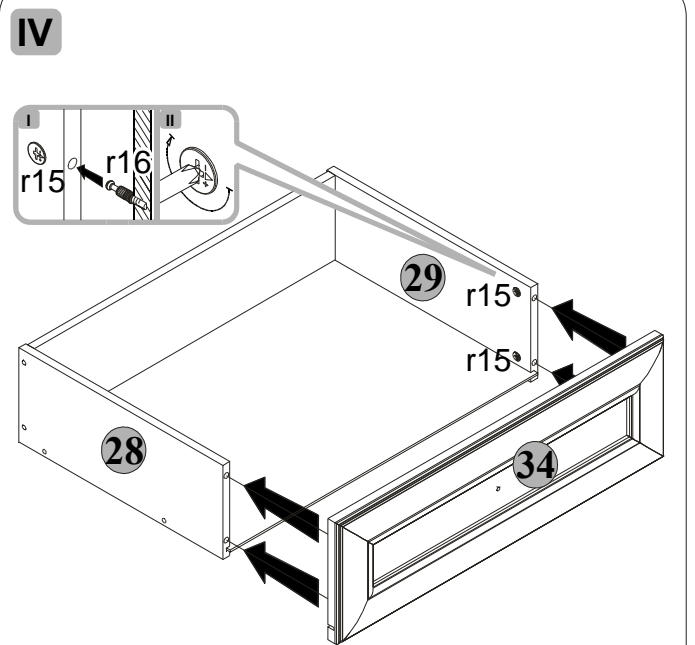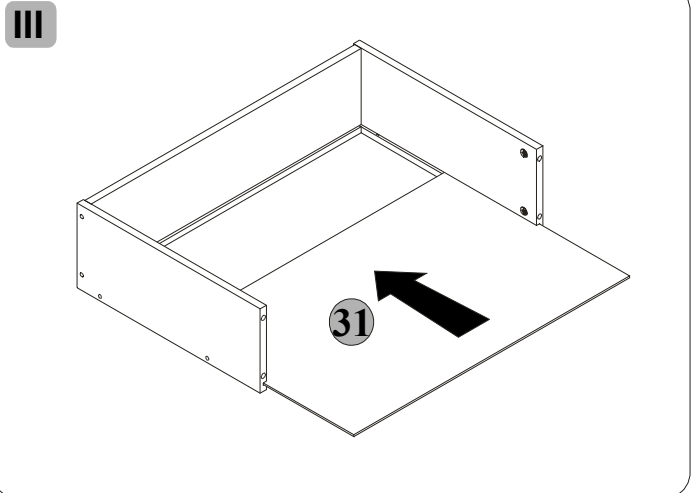

Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:

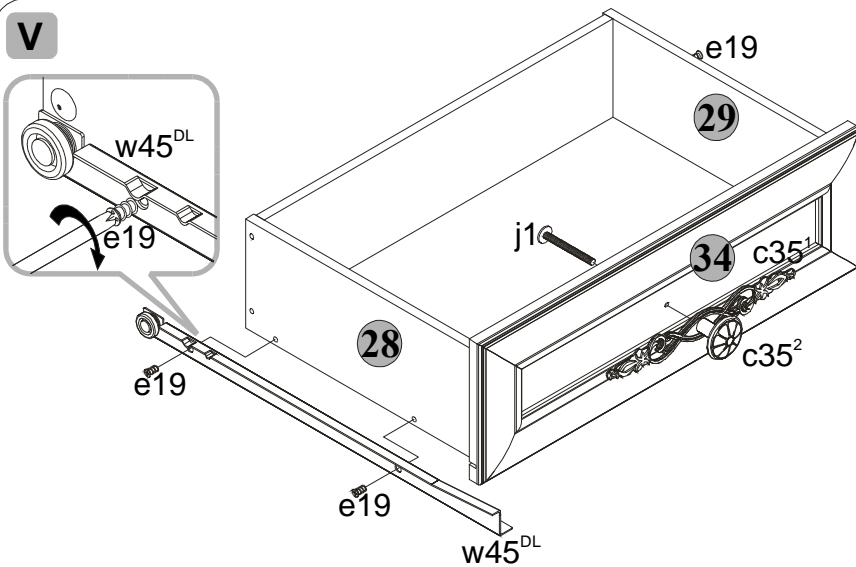



Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:


2x		2x		8x	
	c35 <sup>1</sup>		c35 <sup>2</sup>		φ5x9 mm
2x		2x		2x	
	M4x20 mm		350 mm		350 mm
	j1		w45 <sup>DL</sup>		w45 <sup>DR</sup>

# 10 EREG 3dw2s; EREG 3w2s


EREG 3dw2s

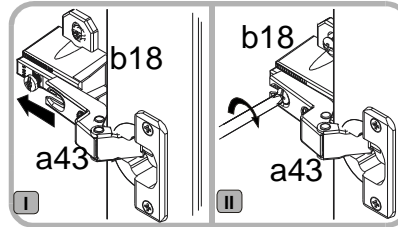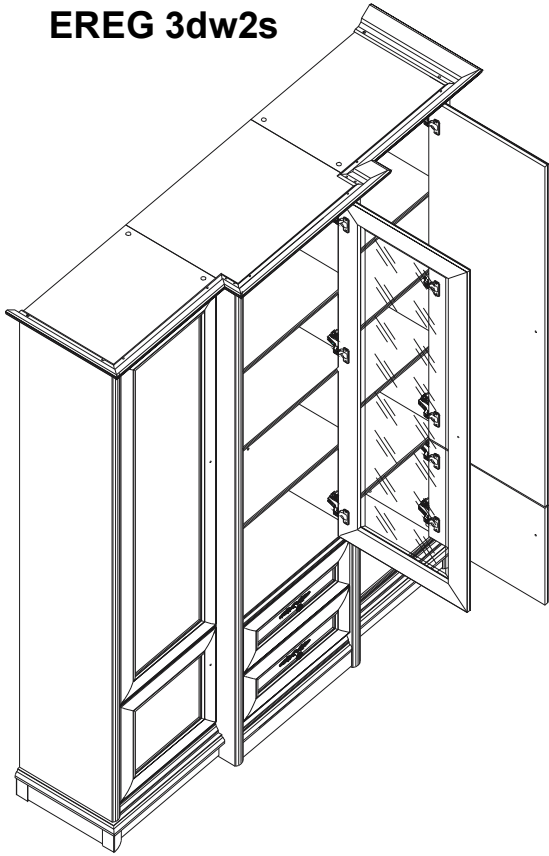

EREG3w2s

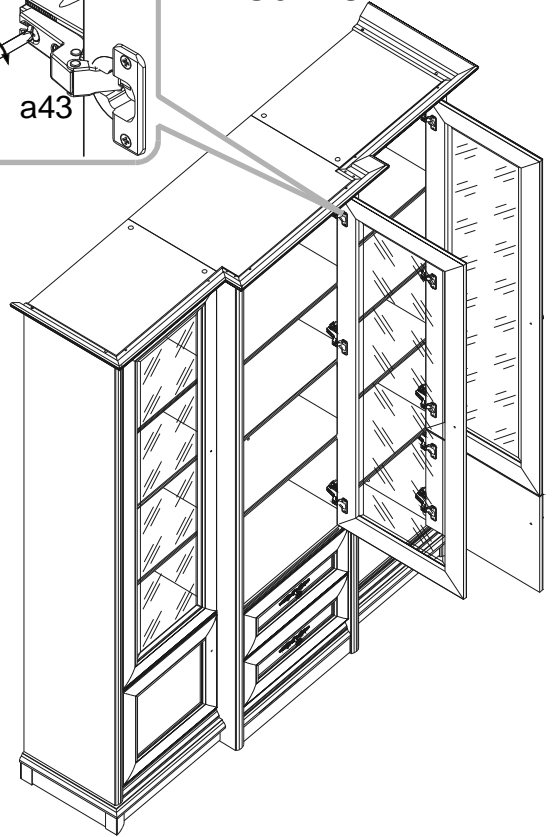



Regulacja drzwi / Adjustment of door  
Türeneinstellung / Регулировка лицевых элементов

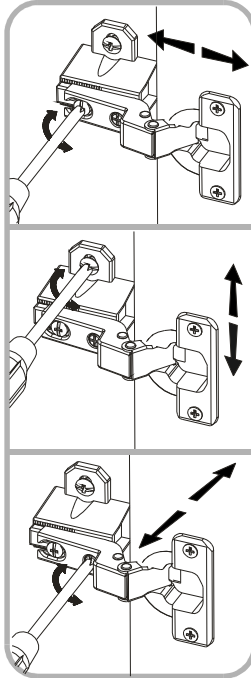

# 11 EREG 3dw2s; EREG 3w2s

EREG 3dw2s

EREG3w2s

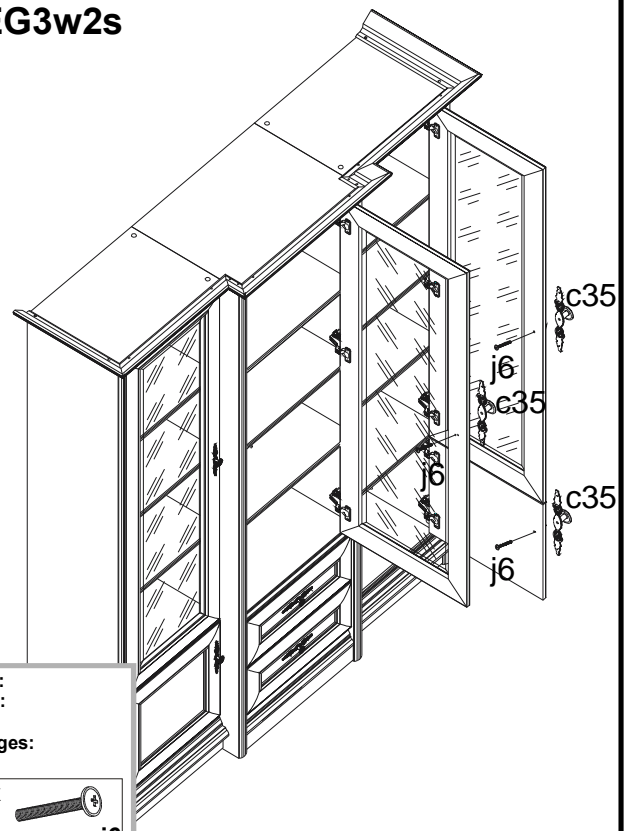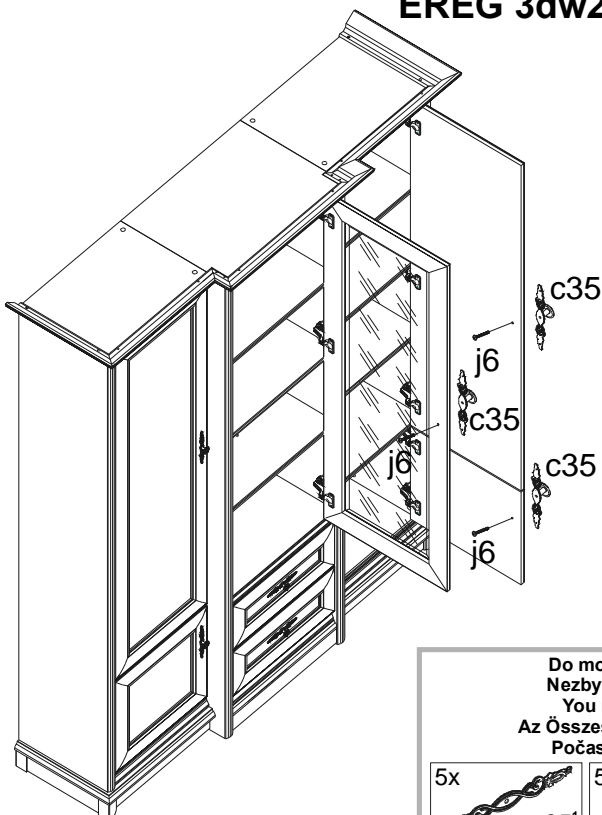

Do montażu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebne:

