



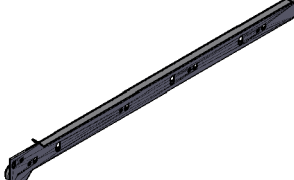

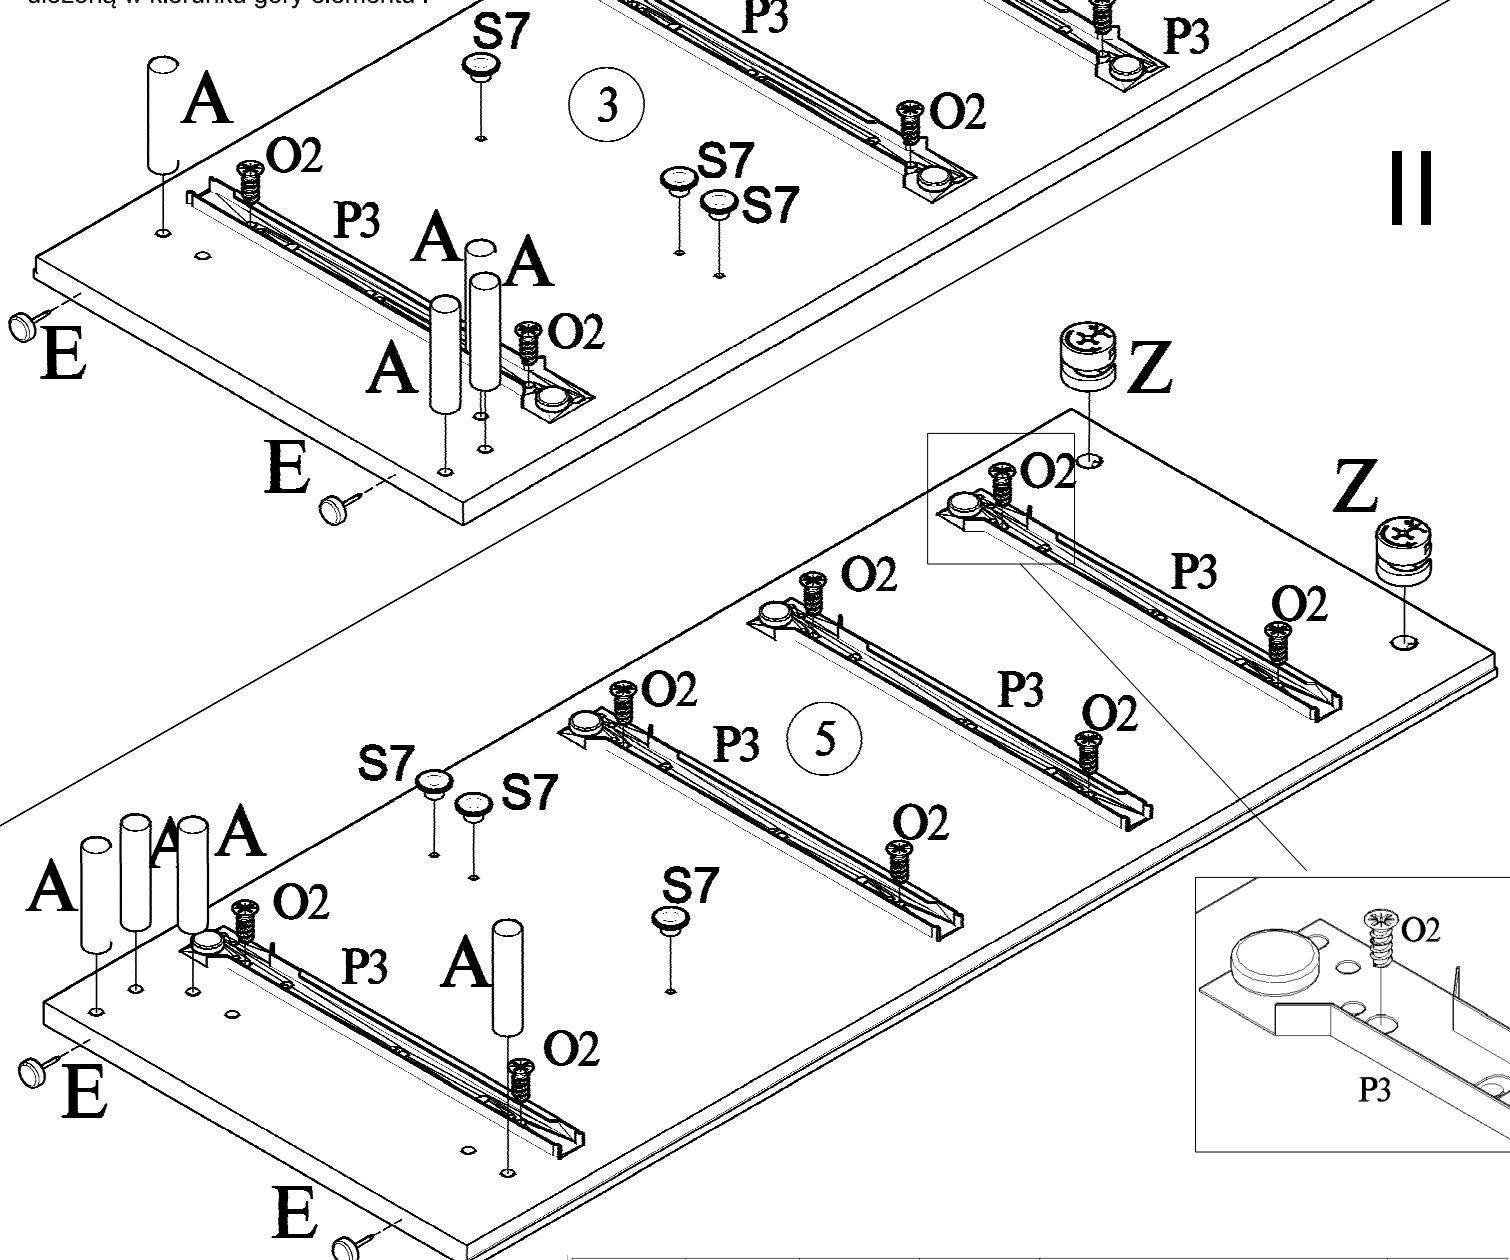








S7	Z	E	A	P3	O2
					
x3	x2	x2	x4	x4	φ6x8 034.05 x8

UWAGA!

- wkręt "O2" należy wkręcać z wycięciem aby nie zerwać gwintu.
- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.
- element "Z" wkładać strzałką ułożoną w kierunku góry elementu .



S7	Z	E	A	P3	O2
					
x3	x2	x2	x4	x4	φ6x8 034.05 x8

3